



Bedienungsanleitung  
Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso  
Instructions for use  
Instrucciones de uso

Návod k použití  
Használati útmutató  
Uputstvo za uporabu  
Navodilo za uporabo  
Návod na obsluhu

Руководство по эксплуатации  
Instrukcja obsługi  
Kullanım Kılavuzu  
Instrucțiuni de utilizare  
Ръководство за експлоатация

**DE – Hartbodenreiniger**  
**FR – Nettoyeur de sol**  
**IT – Lavapavimenti**  
**EN – Hard floor cleaner**  
**ES – Limpiador para suelos duros**

**CZ – Čistič na tvrdé podlahy**  
**HU – Keménypadló tisztító**  
**HR – Čistač tvrdih podova**  
**SI – Čistič na trdne podlage**  
**SK – Čistilo za trda tla**

**RU – Аппарат для влажной уборки пола**  
**PL – Urządzenie do czyszczenia twardych podłóg**  
**TR – Sert Zemin Temizleme Makinesi**  
**RO – Aparat de curățat pardoseli dure**  
**BG – Почистващ уред за твърд под**



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.  
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.  
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC.  
In accordance with the European guidelines for safety and EMC.  
Cumplimiento de las directivas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.

Splňuje požadavky evropských směrnic pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.  
Az európai Műszaki Biztonsági Irányelvekkel és az elektromágneses zavarmentességgel összhangban készült.  
U skladu s evropskim smjernicama za sigurnost EMV.  
V skladu z evropskimi direktivami o varnosti in elektromagnetni združljivosti.  
V súlade s európskymi smernicami týkajúcimi sa bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility.

Соответствует европейским правилам безопасности и директивам электромагнитной совместимости.  
Zgodne z unijnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i elektromagnetycznej kompatybilności (EMC).  
Avrupa Güvenlik ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine uygun.  
În conformitate cu reglementările de siguranță incluse în Directivele Europene și cu normele de compatibilitate electromagnetică.  
В съответствие с Европейските директиви за безопасност и електромагнитна съвместимост (EMV).

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.  
Sous réserve d'erreurs ou de modifications dans le design, l'équipement et la fiche technique.  
Ci riserviamo il diritto di modifiche nel design, equipaggiamento e dati tecnici nonché di eventuali errori.  
We reserve the right to make changes in design, equipment, technical data as well as errors.  
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño, el equipamiento, los datos técnicos, así como eventuales errores u omisiones.

Změny designu, výbavy a technických parametrů, jakož i chyby tisku vyhrazeny.  
A kivitelezés, felszereltség és műszaki adatok változtatása és a tévedés lehetőségét fenntartjuk.  
Pridržavamo pravo na izmjenu u dizajnu, opremi, tehničkim podacima, kao i na pogreške.  
Pridržujemo si pravico do spremembe v obliki, opremljenosti, tehničnih podatkih in zmotah.  
Vyhradzuje si právo na zmeny dizajnu, vybavenia a technických údajov, ako aj na prípadné chyby.

Допускаются изменения в конструкции, оснащении, технических характеристиках, а также ошибки.  
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w designie, wyposażeniu, danych technicznych, a także do pomyłek.  
Firma cihazın tasarımında, donatımında ve teknik ayrıntılarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește design-ul, dotarea și datele tehnice ale aparatului.  
De asemenea ne rezervăm dreptul de a nu fi considerați responsabili în cazul producerii unor erori.  
Запазваме си правото на промени в дизайна, оборудването, техническите характеристики, както и правото на грешки.

Refined/protected by «ergonomic communication®» – Ergocomprendere AG  
Unauthorized use/copying is liable to punishment.

4 Sicherheitshinweise | Consignes de sécurité | Direttive di sicurezza |  
Safety instructions | Indicaciones de seguridad |  
Bezpečnostní pokyny | Biztonsági előírás | Sigurnosni propisi |  
Varnostni predpisi | Bezpečnostné pokyny |  
Указания по безопасности | Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa |  
Güvenlik Bilgileri | Indicații de siguranță | Указания за безопасност

34



Gebrauch | Usage | Uso | Use | Uso

DE | FR | IT | EN | ES

44



Použití přístroje | A készülék használat |  
Uporaba aparata | Uporaba naprave |  
Použitie prístroja

CZ | HU | HR | SI | SK

54



Эксплуатация | Użycie | Kullanımı |  
Modul de utilizare | Използване

RU | PL | TR | RO | BG

64

Garantie-Hinweis | Informations de garantie |  
Dichiarazione di garanzia | Warranty information | Garantía - Nota  
Upozornění k záruce | Garancia – tájékoztatás | Garancia – Uputa |  
Opozorilo o garanciji | Upozornenie na záruku  
Указание по поводу гарантии | Informacja dotycząca gwarancji |  
Garanti Açıklaması | Garanția – Informații | Указание за гаранция



## Sicherheitshinweise

DE

- Alle Sicherheitshinweise lesen sowie Gebrauchsanweisung beachten, aufbewahren und an Nachbenutzer weitergeben.
-  • Netzanschluss: Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.
- Gerät/Netzkabel/Verlängerungskabel auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen.
- Netzkabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. Kurzschlussgefahr durch Kabelbruch! Stecker nie am Netzkabel/mit feuchten Händen ziehen.
- Gerät immer ausschalten und Netzstecker ziehen: bei nicht vorhandener Aufsicht, vor der Montage/Demontage, vor der Reinigung, bei Störungen während dem Gebrauch und nach dem Gebrauch.
- Unbenutzte/unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Gerät und Ladestation nie in Wasser/andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!
-  • Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt lassen.
- Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.
- Gerät/Anschlussleitung nie auf heiße Flächen (Herdplatte) stellen/legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen. Gerät nicht starker Hitze (Heizquellen, -körper, Sonnenbestrahlung) aussetzen. Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.
- Vom Hersteller nicht empfohlenes/verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung. Gerät nicht im Freien betreiben.
- Das Gerät mit feuchten Bodenbürsten ausschliesslich im Gerätestander aufbewahren um Beschädigungen am Boden zu verhindern.



## Sicherheitshinweise

DE

-  • Nie in der Nähe von Wasser (Badewannen, Waschbecken etc.) benutzen. Nicht Regen/Feuchtigkeit aussetzen. Gerät nur mit trockenen Händen benutzen!
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüfen lassen.
-  • Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr! Reparaturen am Gerät nur durch eine Fachkraft. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
-  • Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Keine Finger und Gegenstände in Geräteöffnungen stecken. Geräteöffnungen nicht abdecken. Gegenstände (Haare, Fusseln usw.), welche die Bürsten blockieren, entfernen.
- Nur geeignete Böden reinigen.
- Gerät nur an den dazu vorgesehenen Öffnungen öffnen (Auswechseln der Filter usw.).
- Haare/Hände/Füsse während Betrieb von drehender Bürste fernhalten – Verletzungsgefahr.
- Gerät nur bei einer Umgebungstemperatur von 5°–45°C betreiben.
- Kontakte vom Akku dürfen nicht verbunden oder verbogen werden, Kurzschlussgefahr!
- Tiefentladung unbedingt vermeiden, Akkus sofort wieder aufladen.
- Nur Originales mitgeliefertes Ladegerät für das Laden des Akkus verwenden. Akku nicht mit anderen Geräten verwenden.
- Kinder und Tiere dürfen nicht mit dem Akku/Ladegerät spielen.
- Bei Rauchentwicklung Gerät sofort ausschalten ziehen.
- Bei abnormalen Geräuschen, Gerüchen, Überhitzung, Rauch oder auslaufender Flüssigkeit, Gerät sofort ausschalten oder vom Ladegerät entfernen und ins Freie bringen.
- Auslaufende Flüssigkeiten nicht berühren/schlucken. Bei Kontakt mit Haut/Kleidung sofort mit Seife einschäumen und mit viel Wasser spülen. Bei verschlucken oder Kontakt mit Augen, sofort Toxikologisches Institut kontaktieren.
- Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) laden.

## Entsorgung



- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen. Elektro-Geräte im Verkaufsgeschäft oder bei einer Sammelstelle abgeben. Kein Hausmüll. Muss gemäss den lokalen Vorschriften entsorgt werden.



## Directives de sécurité

FR

- Lire tous les avis de sécurité ainsi que respecter le mode d'emploi, le conserver et le remettre au propriétaire subséquent.
-  Raccordement au réseau: la tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Contrôler régulièrement si le cordon/l'appareil/la rallonge est défectueux. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés.
- Ne pliez pas le cordon, ne le tirez pas par-dessus des bords tranchants, ne le coincez pas. Risque de court circuit dû à une rupture du câble! Ne pas tirer la fiche hors de la prise/avec des mains humides.
- Toujours éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur: en cas d'absence de surveillance, avant le montage ou le démontage, avant le nettoyage, en cas de panne pendant et après l'utilisation.
- Arrêter l'appareil et retirer la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé/laissé sans surveillance.
- Ne jamais plonger l'appareil et la station de charge dans de l'eau/d'autres liquides. Danger de court-circuit!
-  Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou qui ne possèdent pas l'expérience et la connaissance nécessaires, ne doivent utiliser l'appareil que s'ils sont supervisés ou que des instructions leur ont été fournies par une personne responsable de leur sécurité pour l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les dangers y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en fonctionnement.
- Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.
- Ne mettez jamais l'appareil/cable sur des surfaces chaudes, ni à proximité de vives flammes. Ne pas exposer l'appareil à une forte chaleur (sources de chaleur, radiateurs, rayonnement du soleil) pendant une période prolongée. Éteindre les appareils en feu uniquement avec une couverture d'extinction.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- L'appareil est destiné à un usage ménager et non à une utilisation professionnelle. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Afin de ne pas abîmer le sol, toujours ranger l'appareil en le plaçant sur son support si ses brosses sont mouillées.



## Directives de sécurité

FR

-  Ne pas employer cet appareil à proximité d'eau (baignoires, lavabos, etc.). Ne pas l'exposer à la pluie/humidités. Utiliser l'appareil uniquement avec des mains sèches!
- Si l'appareil tombe dans l'eau, le faire contrôler par un professionnel avant toute nouvelle utilisation.
-  Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure! Les réparations d'appareils électriques doivent uniquement être effectuées par des spécialistes. Des réparations impropres peuvent causer des dangers considérables pour l'utilisateur.
-  Aucune garantie ne pourra être accordée en cas de dommages dûs à une utilisation ou à une réparation non conformes de l'appareil. En pareil cas, tout droit de garantie sera donc exclu.
- Ne pas mettre des doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas couvrir les ouvertures de l'appareil. Enlever les éléments (cheveux, peluches et autres saletés) qui bloquent les brosses.
- Utiliser l'appareil uniquement sur des sols appropriés.
- Ouvrir l'appareil uniquement au niveau des ouvertures prévues à cet effet comme, par exemple, celle servant à changer les filtres.
- Pendant le fonctionnement, tenir les cheveux, les mains et les pieds à l'écart de la brosse rotative – danger de blessures.
- N'utiliser l'appareil que si la température ambiante est comprise entre 5 et 45°C.
- Ne pas relier entre eux les contacts de la batterie ni les plier – risque de court-circuit!
- Éviter absolument une décharge complète, recharger immédiatement l'accumulateur.
- Ne recharger la batterie qu'avec le chargeur d'origine (fourni avec l'appareil). Ne pas utiliser la batterie pour d'autres appareils.
- Ne pas laisser des enfants ou des animaux de compagnie jouer avec la batterie ou le chargeur.
- Éteindre/débrancher immédiatement l'appareil s'il émet de la fumée.
- En cas de bruit anormal, d'odeur, de surchauffe, d'émission de fumée ou de fuite de liquide, éteindre immédiatement l'appareil/le débrancher du chargeur, et le transporter dehors.
- Ne jamais toucher/avaler des liquides qui s'échappent. En cas de contact avec la peau/des vêtements, frotter immédiatement avec du savon et rincer avec beaucoup d'eau. En cas d'ingestion ou de contact avec les yeux, contacter immédiatement l'institut de toxicologie.
- Il est préférable de faire fonctionner l'appareil avec un disjoncteur (max. 30 mA).

### Élimination



- Mettre tout appareil usagé immédiatement hors service. Retirer le cordon électrique et le sectionner. Les appareils électriques usagés doivent être remis à un magasin ou à un service d'élimination. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Respecter les directives locales concernant la mise en décharge.



## Direttive di sicurezza

IT

- Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e rispettare le istruzioni per l'uso, conservarle e trasmetterle all'utente successivo.
-  • Alimentazione elettrica: la tensione deve corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.
- Controllare regolarmente se il cavo/l'apparecchio/la prolunga sono difettosi. Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati.
- Non tirare il cavo attraverso bordi taglienti. Non schiacciarlo. Non piegarlo. Pericolo di corto circuito a causa della rottura del cavo! Non staccare mai la spina tirando il cavo/con le mani bagnate.
- Spegnerne sempre l'apparecchio e staccare la spina: in mancanza di una sorveglianza adeguata, prima del montaggio/dello smontaggio, prima della pulizia, in caso di guasti durante l'uso e dopo l'uso.
- Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina quando non è utilizzato.
- Non immergere mai l'apparecchio e il carica batterie in acqua/in altri liquidi. Pericolo di corto circuito!
-  • L'utilizzo di questo apparecchio non è previsto da parte di bambini a partire dagli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, se non dietro supervisione o istruzione iniziale sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di chi è responsabile della loro sicurezza e illustrazione degli eventuali pericoli collegati. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere svolti da bambini senza sorveglianza.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 8 anni. Non lasciare in moto l'apparecchio incustodito.
- Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.
- Mai mettere l'apparecchio/spina sopra superfici calde nè vicino a fiamme aperte. Proteggere l'apparecchio da fonti di calore, per esempio corpi caldi o esposizione ai raggi solari. Spegnerne gli apparecchi incendiati solo con apposita coperta antifiama.
- Utilizzare solo degli accessori supplementari che sono raccomandati dal produttore.
- L'apparecchio è stato costruito per l'uso domestico e non per l'uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Conservare sempre l'apparecchio con spazzole per pavimento bagnate collocato sulla base, al fine di evitare danni al pavimento.



## Direttive di sicurezza

IT

-  • Non utilizzare quest'apparecchio vicino ad acqua (vasche da bagno, lavandini, etc.) e non esporlo nè alla pioggia nè ad altra umidità. Utilizzare l'apparecchio solo con le mani asciutte!
- Se l'apparecchio cade nell'acqua, prima di riutilizzarlo farlo esaminare da personale specializzato.
-  • Non aprire da soli l'apparecchio – pericolo di lesione! Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono unicamente essere effettuate da specialisti. Le riparazioni improprie possono causare dei pericoli gravi per l'utente.
-  • Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso improprio ed erroneo dell'apparecchio e da riparazioni non eseguite a regola d'arte. In questi casi decade il diritto alla Garanzia.
- Non inserire dita e oggetti nelle aperture dell'apparecchio. Non coprire le aperture dell'apparecchio. Rimuovere gli oggetti che bloccano le spazzole (capelli, pelucchi, ecc.)
- Pulire solo i tipi di pavimento previsti.
- Aprire l'apparecchio solo in corrispondenza delle aperture previste (sostituzione filtro, ecc.)
- Tenere lontani capelli/ mani/ piedi dalle spazzole rotanti durante l'uso – pericolo di lesioni.
- Azionare l'apparecchio solo con temperatura ambiente compresa tra 5° e 45°.
- Non collegare né torcere i contatti della batteria: pericolo di cortocircuito!
- Evitare assolutamente di scaricare completamente la batteria e ricaricarla subito.
- Per caricare la batteria, utilizzare solo il caricatore originale in dotazione. Non utilizzare la batteria con altri dispositivi.
- Bambini e animali non devono giocare con la batteria/il caricatore.
- Disattivare immediatamente l'apparecchio se si sviluppa del fumo.
- In caso di rumori o odori anomali, surriscaldamento, fumo o fuoriuscita di liquido, spegnere subito l'apparecchio e collocarlo all'esterno.
- Non toccare/ingoiare i liquidi fuoriusciti. In caso di contatto con la pelle/i vestiti, lavare con sapone e sciacquare con molta acqua. In caso di ingestione o contatto con gli occhi, contattare subito un centro antiveleni.
- Si consiglia di caricare l'apparecchio con un salvavita (max. 30 mA).

## Smaltimento



- Rendete gli apparecchi inutili subito inutilizzabili. Togliete la spina e staccate il cavo portacorrente. Gli apparecchi elettrici devono essere ceduti in un negozio di vendita o presso un centro di raccolta. Non smaltire tra i rifiuti domestici. Deve essere smaltito secondo le norme locali.





## Safety instructions

EN

- Please read all safety instructions and observe, properly store and pass on to subsequent owners this operation manual.
-  • Mains connection: The voltage must comply with that shown on the appliance label.
- Regularly check if the power cable/appliance/extension lead is defective. Never switch on damaged appliances (incl. mains lead) – have repairs carried out/obtain replacement from the manufacturer, the manufacturer's service point or from qualified experts.
- Don't pull the flex over sharp edges. Don't wedge it. Don't bend it. A short circuit can occur if the cable breaks. Never pull on the mains cable/with damp hands.
- Always switch off the device and plug out the power cable whenever you leave it unattended, before assembling/disassembling, cleaning, when it fails to work properly, after use.
- Switch the appliance off and pull the plug out of the mains when it is not in use.
- Do not place or immerse the device or the charging station into water or other liquids. Danger of short-circuiting!
-  • Children aged 8 years or over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience or knowledge may only use the appliance if they are supervised by a person who is responsible for their safety or if they have been shown how to use the appliance safely and they have understood the risks inherent in its use. Cleaning and maintenance tasks may not be carried out by children without supervision.
- Children should not be allowed to play with the appliance. Keep the appliance and its power cable out of reach of children aged under 8. Never leave the appliance unattended while in operation.
- Keep packaging (e.g. plastic bags) away from children.
- Never place the appliance/cable on hot surfaces or near open flames. Do not store/expose the appliance to intense heat (from radiators, prolonged sunshine). Only extinguish burning appliances using a fire blanket.
- Do not use attachments not recommended/sold by the manufacturer.
- The appliance is designed for household use and not for industrial operation. Do not operate the appliance outdoors.
- Store the unit with damp floor brushes exclusively in the unit stand to prevent damage to the floor.



## Safety instructions

EN

-  • Do not use this appliance near the water (bath-tubs, washbasins, etc.) nor expose it to rain or other humidity. Ensure hands are dry when using appliance!
- If the device falls into water, have it checked out by an electrician before using it again.
-  • Never open the appliance yourself – risk of injury! Only trained experts should repair electrical appliances. Unskilled repairs can cause considerable danger to the user.
-  • If the appliance is used for a purpose other than that for which it was designed, incorrectly operated or not properly repaired, no liability is assumed for any damage that may occur. In this case, the warranty claim will be void.
- Never place fingers or objects into appliance openings. Do not cover appliance openings. Remove objects (hair, lint, etc.) that block the brushes.
- Use the device only on suitable floors.
- Open the appliance only through the openings provided for this purpose (changing the filters etc.).
- To avoid risk of injury, keep your hair, hands and feet away from the rotating brush.
- Only operate the device at an ambient temperature of 5°- 45°C.
- Battery contacts must not be connected or bent – danger of short circuit!
- Avoid deep discharge, recharge the batteries immediately.
- Only use the original charger supplied to charge the battery. Do not use the battery with other devices.
- Children and animals must not play with the battery or charger.
- If smoke arises from appliance, switch off immediately.
- In case of abnormal noises, odours, overheating, smoke or leaking liquid, switch off the unit immediately or remove it from the charger and take it into the open air.
- Do not touch or swallow leaking liquids. In case of contact with skin or clothing, lather immediately with soap and rinse with plenty of water. If swallowed or in case of contact with the eyes, contact a toxicological institute immediately.
- We advise connecting the appliance to an earth leakage circuit breaker (max. 30 mA).

## Disposal



- Make worn out appliances unusable. Pull out the mains plug and sever the cord. Electric appliances are to be returned to a shop of sale or handed over to an official dump. No household waste. Must be disposed of in accordance with local regulations.



## Indicaciones de seguridad

ES

- Leer todas las indicaciones de seguridad, así como las instrucciones de uso; guardarlas y entregarlas a los usuarios posteriores.
-  • Conexión a la red: La tensión se debe corresponder con las indicaciones de la etiqueta de tipo del aparato.
- Comprobar que el aparato/el cable de alimentación/el cable de prolongación no presenten daños. Nunca poner en servicio los aparatos dañados (incl. cable de alimentación). Deberán ser reparados/sustituídos por el fabricante, su servicio técnico o un técnico cualificado.
- No doblar ni apretar el cable de alimentación, ni tenderlo sobre cantos afilados. ¡Peligro de cortocircuito debido a rotura del cable! No desenchufar nunca tirando del cable de alimentación o con las manos húmedas.
- Siempre apague y desconecte el aparato: cuando no esté vigilado, antes del montaje/desmontaje, antes de la limpieza, en caso de fallos durante el uso y después del uso.
- Los aparatos sin utilizar/sin vigilar deberán apagarse y desenchufarse.
- Nunca sumergir el aparato y la estación de carga en agua/otros líquidos. ¡Peligro de cortocircuito!
-  • Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas, con poca experiencia y conocimientos, solo pueden utilizar el aparato bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros a ello asociados. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Mantener el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños de menos de 8 años. Nunca dejar el aparato en servicio sin vigilar.
- El material de embalaje (p. ej. las bolsas de plástico) debe mantenerse alejado de los niños.
- No colocar nunca el aparato/la conexión de alimentación sobre superficies calientes (placa eléctrica) ni cerca del fuego. No exponer el aparato a un calor fuerte (fuentes de calor, radiadores, radiación solar). Extinguir los aparatos incendiados únicamente con una manta contra incendios.
- Por motivos de seguridad, no utilizar los accesorios no recomendados/no vendidos por el fabricante.
- El aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para su uso comercial. No operar el aparato en el exterior.
- El aparato con cepillos de suelo húmedos se debe guardar exclusivamente en el soporte del aparato para evitar daños en el suelo.



## Indicaciones de seguridad

ES

-  • No utilizar nunca cerca del agua (bañeras, lavabos, etc.). No exponer a la lluvia/humedad. ¡Utilizar el aparato solo con las manos secas!
- Si el aparato se cayera al agua, deberá ser revisado por un técnico antes de su siguiente uso.
-  • Nunca abrir uno mismo el aparato — ¡Peligro de sufrir lesiones! Las reparaciones del aparato deben ser realizadas únicamente por personal especializado. Las reparaciones no adecuadas pueden suponer peligros considerables para el usuario.
-  • Si el aparato se usa para fines extraños, se opera inadecuadamente o no es reparado por un especialista, la empresa no asumirá responsabilidad alguna por los eventuales daños que se produzcan. En tal caso, desaparecerá el derecho a garantía.
- No colocar los dedos ni objetos en las aperturas del aparato. No cubrir las aperturas del aparato. Retirar los objetos (pelos, pelusas, etc.) que puedan bloquear los cepillos.
- Limpiar únicamente suelos que sean aptos para la limpieza.
- Abrir el aparato solo por las aperturas para ello previstas (para cambiar el filtro, etc.).
- Durante el uso, mantener el cabello, las manos y los pies alejados de los cepillos giratorios — Peligro de lesiones.
- Operar el aparato únicamente con una temperatura ambiente de 5 °C — 45 °C.
- Los contactos de la batería no se deben conectar ni doblar: ¡peligro de cortocircuito!
- Evitar una descarga total; volver a cargar las baterías de inmediato.
- Utilizar únicamente el cargador original suministrado para cargar la batería. No utilizar la batería en otros aparatos.
- Los niños y los animales no deben jugar con la batería o el cargador.
- En caso de que se forme humo, apagar de inmediato el aparato / desenchufarlo.
- Si se producen ruidos u olores poco habituales, sobrecalentamiento, humo o se derrama líquido, apagar de inmediato el aparato o retirarlo del cargador y llevarlo al aire libre.
- No tocar ni ingerir los líquidos derramados. En caso de contacto con la piel/ropa, aplicar de inmediato jabón y enjuagar con agua abundante. En caso de ingestión o contacto con los ojos, contactar de inmediato con el Instituto de Toxicología.
- Se recomienda cargar el aparato conectándolo a un interruptor diferencial (máx. 30 mA).

### Eliminación



- Los aparatos fuera de uso deben dejarse inmediatamente inservibles. Desenchufar y cortar el cable de alimentación. Los aparatos eléctricos deben entregarse en el comercio donde se adquirieron o en un punto de recogida. Este producto no debe desecharse en la basura doméstica, sino conforme a la normativa local.



## Bezpečnostní pokyny

CZ

- Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte instrukci k použití, uschovejte ji a předejte dalšímu uživateli.



- Připojení k síti: napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje.
- Zkontrolujte přístroj/síťový kabel/prodlužovací kabel, zda nejsou poškozené. Poškozené přístroje (vč. síťového kabelu) neuvádějte do provozu – předejte přístroj výrobci, autorizovanému servisu nebo kvalifikovanému odborníkovi k provedení opravy/výměny.
- Síťový kabel nelamte, nesvírejte, netahejte přes ostré hrany. Nebezpečí zkratu při prasknutí kabelu! Zástrčku nikdy nevytahujte za kabel, nikdy ne mokřýma rukama.
- Přístroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku: bez dohledu, před montáží/demontáží, před čištěním, při poruchách během použití a po použití.
- Nepoužívané přístroje a přístroje ponechané bez dohledu vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- Přístroj a nabíječku nikdy neponořujte do vody/jiných kapalin. Nebezpečí zkratu!



- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi/znalostmi smí tento přístroj používat jen pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo poté, co jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost předvedla bezpečné používání přístroje a pochopily související nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Nenechávejte přístroj během provozu nikdy bez dozoru.
- Obalový materiál (např. plastové sáčky) nepatří do dětských rukou.
- Přístroj/připojovací vedení nestavte/nepokládejte na horké plochy (plotna) nebo do blízkosti otevřeného ohně. Nevystavujte přístroj silnému horku (tepelné zdroje, topná tělesa, sluneční záření). Hořící přístroje haste vždy jen hasící dekou.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte příslušenství neschválené/nedodané výrobcem.
- Přístroj je určen pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční použití. Přístroj neprovozujte venku.
- Přístroj s vlhkými podlahovými kartáčky ukládejte výhradně do stojanu, aby nedošlo k poškození podlahy.



## Bezpečnostní pokyny

CZ



- Nepoužívejte v blízkosti vody (vany, umyvadla atd.). Chraňte před deštěm/vlhkem. Přístroj používejte jen se suchýma rukama!
- V případě, že přístroj spadne do vody, jej nechte před dalším použitím zkontrolovat odborníkem.



- Přístroj sami neotvírejte – nebezpečí zranění! Opravy přístroje smí provádět pouze odborník. Neodbornými opravami může dojít k vážnému ohrožení uživatelů přístroje.



- Pokud budete přístroj používat k jiným účelům, špatně jej obsluhovat nebo neodborně opravovat, nemůžeme převzít záruku za škody, ke kterým dojde. V takovém případě zaniká nárok vyplývající ze záruky.
- Do otvorů přístroje nestrkejte prsty ani žádné předměty. Nezakrývejte otvory přístroje. Odstraňte předměty (vlasy, nitky atd.), které blokují kartáčky.
- Čištěte pouze vhodné podlahy.
- Přístroj otevírejte pouze na k tomu určených otvorech (výměna filtrů atd.).
- Během provozu udržujte vlasy/ruce/nohy mimo rotující kartáčky – nebezpečí poranění.
- Přístroj provozujte pouze při okolních teplotách 5° – 45 °C.
- Kontakty z baterie nesmí být spojovány ani ohýbány, jinak hrozí zkrat!
- Vyvarujte se hlubokému vybití, baterii okamžitě dobijte.
- Pro dobíjení baterie používejte pouze originálně dodanou nabíječku. Baterii nepoužívejte s jinými přístroji.
- Děti a zvířata si nesmí hrát s baterií/nabíječkou.
- Objeví-li se kouř, přístroj okamžitě vypněte.
- V případě neobvyklých zvuků, pachů, přehřátí, kouře nebo úniku kapaliny přístroj okamžitě vypněte nebo jej vyjměte z nabíječky a odneste jej ven.
- Unikajících kapalin se nedotýkejte ani je nepolykejte. Při kontaktu s pokožkou/oděvem okamžitě napěňte mýdlem a opláchněte velkým množstvím vody. V případě požití nebo kontaktu s očima okamžitě kontaktujte toxikologický ústav.
- Přístroj provozujte pokud možno s proudovým chráničem (max. 30 mA).

## Likvidace



- Vysloužilé přístroje zbavte ihned funkčnosti. Vytáhněte síťovou zástrčku a síťový kabel přeřízněte. Elektrické přístroje odevzdejte zpět v obchodě, kde jste je zakoupili, nebo na sběrném místě. Výrobek není domovním odpadem. Zajistěte likvidaci v souladu s platnými místními předpisy.





## Biztonsági előírások

HU

- Olvassa el az összes Biztonsági és Használati Útmutatót, tartsa meg és adja tovább a későbbi használóknak.



- Hálózati csatlakozás: A típustáblán feltüntetett feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.
- Ellenőrizze a készülék/hálózati kábel/hosszabbító kábel sérülésmentességét. Soha ne használjon sérült készülékeket (beleértve sérült tápkábeleket) – javíttassa/cseréltesse ezeket a gyártóval, ennek szervizpontjával, vagy képzett szakemberrel.
- Ne törjön meg a hálózati kábel és ne húzza át éles peremen. Rövidzárlat veszélye kábelszakadás esetén! A dugót soha ne a vezetéknel fogva/vizes kézzel húzza ki.
- Felügyelet nélkül hagyott készülék esetében, össze- és szétszereléskor, tisztítás előtt, használat alatti meghibásodások esetén és használat után mindig kapcsolja ki a gépet és húzza ki a tápcsatlakozót a konnektorból.
- A használaton kívüli/felügyelet nélküli készüléket kapcsolja ki és húzza ki a konnektordugóját.
- Soha ne merítse vízbe vagy bármilyen más folyadékba a készüléket és az akkumulátort. Rövidzárlat veszély!



- Ezt a gépet csak abban az esetben használhatják a 8 éven aluli gyerekek, a mozgásukban, szenzoriális és szellemi képességeikben korlátozottak, vagy azok a személyek akiknek nincs elegendő tapasztalatuk vagy tudásuk, ha egy a biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket vagy, ha valaki megmutatja nekik a gép biztonságos használatát és ők ezáltal megértik az ezzel járó veszélyeket. A takarítási és karbantartási munkákat nem végezhetik gyermekek csak felügyelet alatt.
- A gyerekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel. Tartsa távol a készüléket és a tápkábelt 8 évesnél kisebb gyerekektől. A gépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni működés közben.
- A csomagolóanyag (pl. nylonzacskó) gyerek kezébe nem való.
- A készüléket/a hálózati vezetékét soha ne tegye forró felületre (kályhalapra), illetve nyílt láng közelébe. Ne tegye ki a berendezést erős hőhatásnak (hősugárzó, fűtőtest, napsütés). A kigyúlt gépeket csak tűzálló takaróval szabad eloltani.
- A gyár által nem ajánlott, vagy nem árusított tartozékot biztonsági okból ne használjon.
- A készülék csak háztartási célra és nem ipari használatra készült. A készüléket szabadban ne használja.
- A nedves padlókefével rendelkező készüléket csak a készülékállványon tárolja, hogy megakadályozza a talaj sérüléseit.



## Biztonsági előírások

HU



- Víz közelében (fürdőkád, mosógép stb.) a készüléket ne használja. Eső, nedvesség hatásának a készüléket ne tegye ki. A gépet csak száraz kézzel szabad kezelni.
- Ha beleesne a készülék a vízbe, a következő alkalmazás előtt ellenőriztesse egy szakemberrel.



- Soha ne nyissa fel a készüléket – sérülésveszély! Elektromos készüléket csak szakember javíthat. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélynek teheti ki a felhasználót.



- Amennyiben a készüléket nem rendeltetésszerűen, hibásan kezelik vagy nem szakszerűen javítják, nem tudjuk vállalni a felelősséget a fellépő károkért. Ebben az esetben megszűnik a garanciaigény.
- A gép nyílásaiba ne tegye az ujjait vagy más tárgyakat. A készülék nyílásait ne takarja le. Tisztítsa meg a keféket a benne levő tárgytól (haj, bolyhos szősz stb.)
- Csak az alkalmas padlókat tisztítsa.
- A készüléket csak a kijelölt nyílásoknál nyissa ki (szűrőcsere stb.).
- Tartsa távol haját, kezét és lábait működés közben a forgó keféktől, sérülésveszély.
- A készüléket csak 5°–45°C környezeti hőmérséklet mellett üzemeltesse.
- Az akku érintkezőit nem szabad csatlakoztatni vagy meghajlítani, rövidzárlat veszély!
- Feltétlenül kerülje az alacsony töltöttséget, az akkukat azonnal töltsse fel.
- Az akku töltésére csak eredeti, mellékelt töltőkészüléket használjon. Az akkut ne használja más készülékekkel együtt.
- A gyerekek és az állatok ne játszanak az akkuval/töltőkészülékkel.
- Füstképződés esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- Rendellenes zajok, szagok, túlhevülés, füst vagy kifolyó folyadék esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket vagy távolítsa el a töltőkészülékről, majd vigye ki a szabadba.
- Ne érintse/ne nyelje le a kifolyó folyadékot. Bőrrel/ruhával való érintkezés esetén azonnal nedvesítse be szappannal és mossa le sok vízzel. Lenyelés vagy szembe kerülés esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot a toxikológiai intézettel.
- A készüléket ideális esetben Fi-relés (max. 30 mA) berendezéssel töltsse.

### Selejtezés



- Az előregedett készüléket azonnal tegye használhatatlanná. Húzza ki a hálózati csatlakozót és vágja át a kábelt. Az elektromos készüléket a vásárlás helyén vagy speciális gyűjtőhelyen adja le. A készülék nem háztartási hulladék. Azt a helyi környezetvédelmi előírások szerint kell hulladékba juttatni.



## Sigurnosni propisi

HR



- Pročitajte sve sigurnosne napomene, pridržavajte se uputa za uporabu te ih sačuvajte i predajte sljedećem korisniku.



- Mrežni priključak: Napon mora odgovarati podacima sa tipske pločice uređaja.
- Provjeriti da li postoji kvar na stroju/kabelu za električnu struju/produžnom kabelu. Oštećene uređaje (uključujući električni kabel) nikad ne stavljajte u pogon — neka ga popravi ili zamijeni proizvođač, njegova servisna radionica ili kvalificirani stručnjaci.
- Kabel za struju ne lomiti, ne stiskati, ne vući preko oštih rubova. Opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela! Utikač nikada nemojte izvlačiti potezanjem kablā/mokrim rukama.
- Uvijek isključite uređaj i izvucite električni utikač kad uređaj nije pod nadzorom, prije montaže/demontaže, prije čišćenja te u slučaju neispravnosti tijekom i nakon uporabe.
- Da biste spriječili lom kablā, ne namotavajte nikada mrežni kabel bez vlaka oko naprave za namotavanje.
- Uređaj i stanicu za punjenje nemojte nikad uranjati u vodu/druge tekućine. Opasnost od kratkog spoja!



- Djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedovoljnim iskustvom i znanjima smiju uređaj rabiti samo ako su pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako im je pokazana sigurna uporaba uređaja i oni razumiju opasnosti povezane s uporabom uređaja. Postupke čišćenja i održavanja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Uređaj i električni kabel držite dalje od djece mlađe od 8 godina. Uključeni uređaj nikad ne ostavljajte bez nadzora.
- Ambalaža (npr. najlonska vrećica) nije za dječje ruke.
- Nikada ne stavljajte aparat/priključni kabel na vrelu površinu (peć), ili u blizinu otvorenog plamena. Aparat ne izlažite velikoj toplini (izvorima topline, grijačima, sunčevim zrakama). Zapaljene uređaje ugasite samo pokrivačem za gašenje požara.
- Iz sigurnosnih razloga ne upotrebljavati pribor koji nije preporučao ili prodao proizvođač.
- Stroj je namijenjen za primjenu u domaćinstvu, a ne za profesionalno korištenje. Ne koristiti stroj vani.
- Uređaj s vlažnim podnim četkama čuvati isključivo i postolju za uređaj kako bi se spriječila oštećenja na podu.



## Sigurnosni propisi

HR



- Nikada ne koristiti aparat u blizini vode (kade, umivaonika itd.). Ne izlagati stroj kiši ili drugoj vrsti vlage. Uređaj rabite samo suhim rukama!
- Ako uređaj padne u vodu, prije sljedeće uporabe neka ga provjeri stručnjak.



- Uređaj nikad sami ne otvarajte — opasnost od ozljeda! Električne uređaje mogu popravljati samo stručnjaci. Nestručni popravci mogu predstavljati veliku opasnost za korisnika.



- Ukoliko se uređaj koristi nenamjenski, ako se njime pogrešno rukuje ili se ne popravljaju stručno, ne može se preuzeti nikakva odgovornost za nastale štete. U tom slučaju izostaje pravo na zahtjev iz garancije.
- U otvore uređaja nemojte gurati prste i predmete. Otvore uređaja nemojte prekrivati. Uklonite predmete (kosu, vlakna itd.) koji blokiraju četke.
- Čistite samo adekvatne podove.
- Uređaj otvarajte samo na za to predviđenim otvorima (izmjena filtera itd.).
- Kosu / ruke / stopala sklonite tijekom režima rada rotirajućih četki — opasnost od ozljede.
- Uređaj pustite u rad samo na ambijentalnoj temperaturi od 5° – 45°C.
- Kontakti baterije ne smiju biti spojeni ili savijeni, opasnost od kratkog spoja!
- Bezuvjetno izbjegavajte potpuno pražnjenje, baterije odmah ponovo napunite.
- Za punjenje baterije koristite samo originalno isporučeni punjač. Bateriju nemojte koristiti s drugim uređajima.
- Djeca i životinje se ne smiju igrati baterijom/punjačem.
- Ako se pojavi dim, odmah isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.
- U slučaju abnormalnih šumova, mirisa, pregrijavanja, dima ili tekućine koja istječe, odmah isključite uređaj ili uklonite s punjača, te iznesite vani.
- Nemojte dodirivati/gutati tekućine koje istječu. U slučaju kontakta s kožom/odjećom odmah nasapunajte sapunom, te isperite s puno vode. U slučaju gutanja ili kontakta s očima, odmah kontaktirajte Toksikološki institut.
- Najbolje je uređaj puniti na prekidaču za zaštitu od pogrešne struje (maks. 30 mA).

### Preventivna zaštita od štete



- Odmah onesposobite zastarjeli aparat. Izvucite ga iz struje i presjecite kabel. Predajte električni aparat na mjestu kupnje ili u specijalnu deponiju. Nije kućni otpad. Mora se reciklirati prema lokalnim propisima.



## Varnostni predpisi

SI

- Preberite vsa varnostna navodila ter upoštevajte navodila za uporabo, jih shranite in predajte naslednjemu uporabniku.
- Električni priključek: napetost se mora ujemati s podatki na tipski ploščici naprave.
- Preverite če naprava/omrežni kabel/kabelski podaljšek niso poškodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih naprav (vključno z električnim kablom) – napravo naj popravi oz. zamenja kabel servisna delavnica ali kvalificiran strokovnjak.
- Omrežnega kabla nikoli ne prepogibajte, zagostite ali vlecite prek ostrih robov. Nevarnost kratkega stika zaradi loma kabla! Ko vlečete kabel iz vtičnice, ga nikoli ne vlecite za kabel oziroma z mokrimi rokami.
- Aparat izklopite in izvlecite električni vtič veno: če je ne nadzorujete, pred montažo/demontažo, pred čiščenjem ob motnjah med uporabo in po uporabi.
- Nerabljene/nenadzorovane naprave izklopite in izvlecite električni vtič.
- Naprave in polnilnika nikoli ne potopite v vodo/druge tekočine. Nevarnost kratkega stika!
- Otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duhovnimi zmožnostmi, pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, smejo napravo uporabljati le, če jih nadzira oseba, pristojna za njihovo varnost, ali jim je pokazala, kako varno uporabljati napravo in jih seznanila nevarnostmi, povezane z uporabo in so ta navodila razumeli. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Naprave in električnega kabla ne hranite v bližini otrok pod 8 let starosti. Naprave ne puščajte med delom brez nadzora.
- Embalaža (npr. najlonske vrečke) ni za v otroške roke.
- Nikoli ne odlagajte naprave/omrežnega kabla na vročo površino (kuhalno ploščo) oziroma v bližino odprtega ognja. Naprave ne izpostavljajte visoki vročini (virom vročine ali radiatorje, sončnim žarkom). Naprave, ki gorijo, pogasite z blazino za gašenje.
- Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte pribora, ki ga ni priporočil/izdelal proizvajalec.
- Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in ne za obrtno rabo. Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Napravo hranite z vlažnimi ščetkami za tla samo v stoja naprave, da preprečite poškodbe tal.



## Varnostni predpisi

SI

- Nikoli je ne uporabljajte v bližini vode (kopalniške kadi, pomivalnega korita itd.). Ne izpostavljajte je dežju/vlagi. Napravo uporabljajte le s suhimi rokami!
- Če pade naprava v vodo, naj jo pred naslednjo uporabo preveri strokovnjak.
- Naprave nikoli ne odpirajte sami – nevarnost poškodb! Električne naprave lahko popravlja le strokovnjak. Nestrokovno popravilo pomeni posebno nevarnost za uporabnika.
- Če napravo uporabljate za namene, ki niso predvideni, je nepravilno upravljana ali nepravilno popravljena, ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo. V tem primeru garancija ne velja.
- V odprtine naprave ne vtikajte prstov in predmetov. Ne pokrivajte odprtin naprave. Odstranite predmete (dlake, vlakna itd.), ki blokirajo ščetke.
- Čistite samo primerna tla.
- Napravo odpirajte samo v odprtinah, predvidene za ta namen (menjava filtrov itd.).
- Las / rok / nog nikoli ne približajte vrteči se krtači med obratovanjem – nevarnost poškodb.
- Napravo uporabljajte samo pri temperaturi okolice 5–45 °C.
- Kontakti akumulatorske baterije ne smejo biti povezani ali upognjeni, nevarnost kratkega stika!
- Izogibajte se globokemu praznjenju, akumulatorske baterije takoj napolnite.
- Za polnjenje akumulatorske baterije uporabljajte samo originalni priloženi polnilnik. Akumulatorske baterije ne uporabljajte z drugimi napravami.
- Otroci in živali se ne smejo igrati z akumulatorsko baterijo/polnilnikom.
- Če se pojavi dim, napravo takoj izklopite.
- Če se pojavijo neobičajni zvoki, vonji, pregrevanje, dim ali uhajajoče tekočine, napravo takoj izklopite ali odstranite s polnilnika in jo odnesite na prosto.
- Ne dotikajte se/zaužijte uhajajočih tekočin. Takoj po stiku s kožo/oblačili namilite z milom in sperite z veliko vode. V primeru zaužitja ali stika z očmi, takoj pokličite toksikološki inštitut.
- Najboljši način za polnjenje naprave je uporaba odklopnika za uhajavi tok (največ 30 mA).

### Ravnanje z neuporabno napravo



- Odsluženo napravo takoj onesposobite. Potegnite vtič iz omrežja in prerežite električni kabel. Električne naprave vedno predajte na mestu nakupa oziroma v ustrezno zbiralnico. To niso gospodinjski odpadki. Med odpadke jih je treba oddati v skladu z lokalnimi predpisi.



## Bezpečnostné pokyny

SK



• Všetky bezpečnostné pokyny, ako aj návod na použitie dodržiavajte, uschovajte a odovzdajte následným používateľom.



- Sieťová prípojka: Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku prístroja.
- Skontrolujte prístroj/sieťový kábel/predlžovací kábel, či nie sú poškodené. Poškodené prístroje (vrát. sieťového kábla) nikdy neuvádzajte do prevádzky – nechajte ich vymeniť/nahradiť výrobcom, jeho servisným strediskom alebo kvalifikovanými odborníkmi.
- Sieťový kábel nelámte, nezovierajte a neťahajte cez ostré hrany. Nebezpečenstvo skratu v dôsledku pretrhnutia kábla! Zástrčku neťahajte nikdy za kábel/mokrými rukami.
- Prístroj vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku: ak je bez dozoru, pred montážou/demontážou, pred čistením, pri poruchách počas použitia a po použití.
- Nepoužívané prístroje/prístroje bez dozoru vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Prístroj a nabíjaciu stanicu nikdy neponárajte do vody/iných kvapalín. Nebezpečenstvo skratu!



- Deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami smú spotrebič používať, len ak sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak im bolo predvedené bezpečné používanie spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré sú s tým spojené. Čistiace a údržbárske práce nesmú deti vykonávať bez dozoru.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Zabráňte prístupu detí do 8 rokov k prístroju a sieťovému káblu. Počas prevádzky nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Obalový materiál (napr. plastové vrecká) nepatria do rúk detí.
- Spotrebič/pripájací kábel neodstavujte na horúcich plochách (sporáku) alebo v blízkosti otvoreného ohňa. Zariadenie nikdy nevystavujte nadmernému teplu (zdroje tepla, výhrevné telesá, slnečné žiarenie). Horiace spotrebiče haste jedine hasiacim rúškom.
- Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte výrobcom neschválené/nedodané príslušenstvo.
- Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti a nie na priemyselné účely. Prístroj neprevádzkujte vonku.
- Prístroj s vlhkými podlahovými kefami uchovávať výlučne v stojane prístroja, aby ste zabránili poškodeniam podlahy.



## Bezpečnostné pokyny

SK



- Nepoužívajte v blízkosti vody (vaňa, umývadlo atď.). Nevystavujte dažďu/vlhkosti. Spotrebič obsluhujte iba suchými rukami!
- Ak by prístroj padol do vody, pred nasledujúcim použitím ho nechajte prekontrolovať odborníkom.



- Prístroj nikdy sami neotvárajte – nebezpečenstvo poranenia! Opravy prístroja smie vykonávať iba odborník. Vplyvom neodborných opráv môžu vzniknúť pre užívateľa výrazné nebezpečenstvá.



- Ak sa prístroj používa na nesprávny účel, obsluhuje sa nesprávne alebo sa neopravuje odborné, nemôžeme prevziať ručenie za vzniknuté škody. V takomto prípade stráca nárok na záruku.
- Do otvorov prístroja nestrkajte prsty ani predmety. Otvory prístroja nezakrývajte. Odstráňte predmety (vlasy, chumáče atď.), ktoré blokujú kefy.
- Čistite iba vhodné podlahy.
- Prístroj otvárajte iba v určených otvoroch (výmena filtrov atď.).
- Vlasy/ruky/nohy počas prevádzky udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od rotujúcich kief – nebezpečenstvo poranenia.
- Prístroj prevádzkujte iba pri teplote okolia v rozsahu 5°– 45°C.
- Kontakty akumulátora sa nesmú spojiť ani ohnúť, nebezpečenstvo skratu!
- Bezpodmienečne sa vyvarujte hĺbkovému vybitiu, akumulátory ihneď opäť nabite.
- Na nabíjanie akumulátora použite iba originálne dodané nabíjacie zariadenie. Nepoužívajte akumulátor s inými prístrojmi.
- Deti a zvieratá sa nesmú hrať s akumulátorom/nabíjacím zariadením.
- Pri tvorbe dymu zariadenie okamžite vypnite/vytiahnite sieťovú zástrčku.
- V prípade abnormálneho hluku, zápachu, prehriatia, dymu alebo ak je vytečená kvapalina, prístroj ihneď vypnite alebo vytiahnite z nabíjačky a umiestnite vonku na voľné priestranstvo.
- Nedotýkajte sa/nepožite vytečené kvapaliny. V prípade kontaktu s kožou/odevom ihneď napeňte mydlom a opláchnite veľkým množstvom vody. V prípade požitia alebo kontaktu s očami, ihneď kontaktujte toxikologický ústav.
- Najlepšie, ak prístroj prevádzkujete s prúdovým chráničom (max. 30 mA).

## Likvidácia



- Vyrazené spotrebiče okamžite zlikvidujte. Vytiahnite zástrčku a prerežte sieťový kábel. Elektrické prístroje odovzdajte na likvidáciu predajcovi alebo špecializovanej firme. Výrobok nie je domácim odpadom. Musí sa likvidovať podľa miestnych platných predpisov.



## Указания по безопасности

RU

- Необходимо ознакомиться со всеми указаниями по безопасности и соблюдать указания в руководстве по эксплуатации. Само руководство должно храниться в надежном месте и передаваться последующему пользователю.



- Присоединение к сети: напряжение должно соответствовать данным на табличке прибора.
- Проверяйте сохранность прибора/ сетевого провода/удлинителя. Ни в коем случае не включайте поврежденные приборы (вкл. сетевой шнур). Необходим их ремонт/замена на заводе-изготовителе, в его сервисном центре или квалифицированными специалистами.
- Не тяните сам провод. Не перегибайте, не зажимайте и не вытаскивайте провод, опирая его об острые края. Опасность короткого замыкания при разрыве шнура! Ни в коем случае не вынимайте вилку из розетки, берясь за сетевой провод, не беритесь за нее влажными руками.
- Необходимо всегда выключать прибор и вынимать вилку из сетевой розетки в следующих случаях: если он оставляется без присмотра, перед сборкой/разборкой, перед очисткой, при нарушении его работы, а также после его использования.
- Отключайте прибор, если он не используется или будет оставлен без присмотра, и вынимайте вилку из розетки.
- Запрещается погружать прибор или зарядное устройство в воду или другую жидкость. Опасность короткого замыкания!



- Допуск к прибору для его включения детям в возрасте от 8-ми лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостаточным опытом и знаниями разрешается только под наблюдением со стороны лица, отвечающего за их безопасность или продемонстрировавшего им порядок безопасной эксплуатации прибора, и после того, как они поймут, какие в связи с этим связаны опасности. Запрещается чистка или обслуживание детьми без присмотра.
- Не допускайте, чтобы дети играли с прибором. Не допускайте к прибору и сетевому шнуру детей младше 8-ми лет. Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не давайте в руки детям упаковочный материал (напр., целлофановый пакет).
- Не оставляйте и не кладите на горячие поверхности (плиту) или рядом с открытым пламенем прибор/соединительный провод. Не подвергайте прибор сильному нагреву (со стороны нагревательных источников, нагревательных элементов, под воздействием солнечного света). Горящие приборы можно тушить только пламегасящим покрывалом.
- В целях обеспечения безопасности не используйте не рекомендуемые изготовителем/самостоятельно купленные принадлежности.
- Прибор предназначен только для бытовых целей, а не для коммерческих. Не использовать прибор вне помещений.
- Чтобы не допустить повреждения пола, при влажном щеточном блоке устройство необходимо хранить только на предусмотренной для него подставке.



## Указания по безопасности

RU



- Не использовать рядом с водой (ваннами, умывальниками и т.д.). Не подвергать воздействию дождя/влаги. Использовать прибор допускается только сухими руками!
- При попадании прибора в воду, перед последующим его использованием, необходимо отнести его на проверку специалисту.



- Ни в коем случае не открывайте самостоятельно прибор – опасность травмы! Ремонт прибора должны производить только специалисты. Вследствие ненадлежащего ремонта может возникнуть повышенная опасность для использующего его лица.



- Если прибор будет использован не по назначению, будет нарушен порядок его эксплуатации или он будет подвергнут технически неграмотному ремонту, производитель не примет на себя ответственность за возможные повреждения. В таком случае гарантийные претензии приниматься не будут.
- Нельзя просовывать пальцы и любые предметы в отверстия прибора. Не закрывайте отверстия прибора. Очистите щетки от мусора (волосы, нитки и проч.).
- Прибор подходит для чистки только отдельных видов напольных поверхностей.
- Прибор допускается открывать только в предусмотренных для этого отсеках (замена фильтра и проч.).
- Не допускается приближение волос и конечностей к вращающейся щетке – опасность травмы.
- Прибор допускается эксплуатировать только при температуре окружающей среды 5-45°C.
- Нельзя соединять вместе или изгибать контакты аккумулятора – опасность короткого замыкания!
- Не допускайте глубокого разряда аккумулятора, его необходимо сразу подзаряжать.
- Для зарядки аккумулятора используйте только оригинальное зарядное устройство. Запрещается использовать аккумулятор в других устройствах.
- Не разрешайте играть с аккумулятором и зарядным устройством детям и животным.
- При появлении дыма прибор необходимо сразу выключить.
- При появлении повышенного шума, посторонних запахов, перегреве, дымлении или протекании жидкости прибор необходимо сразу выключить или извлечь из зарядного устройства и вынести из помещения.
- Вытекшую жидкость нельзя трогать или пропитывать. При ее попадании на кожу или одежду такое место необходимо сразу намылить мылом и промыть большим количеством воды. При проглатывании или попадании в глаза необходимо сразу обратиться к врачу в отделение токсикологии.
- Оптимальный вариант зарядки прибора – с использованием защитного устройства (макс. ток 30 мА).

## Утилизация



- Отработавший прибор нужно сразу привести в нерабочее состояние. Выньте вилку из розетки и разрежьте сетевой провод. Передайте электроприбор в магазин или предусмотренный пункт сбора. Не выбрасывать с обычным бытовым мусором. Утилизация производится согласно местным предписаниям.





## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PL



- Przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Przestrzegać instrukcji użytkowania oraz zachować ją i przekazać następnemu użytkownikowi.



- Podłączenie do sieci: Napięcie musi odpowiadać danym znajdującym się na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.
- Urządzenie/przewód sieciowy/przedłużacz sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonych urządzeń (łącznie z kablem sieciowym) – naprawę/wymianę zlecić producentowi, punktowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu specjalistom.
- Przewodu sieciowego nie zginać, nie zaciskać ani nie ciągnąć go po ostrych krawędziach. Niebezpieczeństwo zwarcia wskutek przerwania kabla! Wtyczki nie wolno nigdy ciągnąć za przewód sieciowy.
- W następujących przypadkach należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę sieciową: pozostawienie urządzenia bez nadzoru, przed montażem/demontażem, przed czyszczeniem, w razie usterek podczas używania oraz po zakończeniu używania.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć, a wtyczkę sieciową wyciągnąć z gniazdka.
- Urządzenia i stacji ładującej nigdy nie zanurzać w wodzie/innych cieczach. Niebezpieczeństwo zwarcia!
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadający doświadczenia i wiedzy, mogą stosować urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli otrzymały od niej wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń z tym związanych. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie i kabel sieciowy przechowywać z dala od dzieci poniżej 8 lat. Nigdy nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- Materiał opakowania (np. worek foliowy) przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Nigdy nie stawiać urządzenia/przewodu instalacyjnego na gorących powierzchniach (np. płycie kuchennej) bądź też w pobliżu otwartego źródła ognia. Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury (źródła ogrzewania, kaloryfery, promieniowanie słońca). Urządzenia, które uległy zapaleniu, gasić wyłącznie przy użyciu koca gaśniczego.
- Ze względów bezpieczeństwa nie używać osprzętu nie zalecanego bądź też nie sprzedawanego przez producenta.
- Urządzenie przewidziane jest tylko do użytku w gospodarstwie domowym, nie zaś do celów przemysłowych lub komercyjnych. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie z wilgotnymi szczotkami podłogowymi przechowywać wyłącznie na stojaku sprzętowym, aby zapobiec uszkodzeniom podłogi.



## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PL



- Nie używać urządzenia w pobliżu wody (np. wanien, umywalk itd.). Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu/wilgoci. Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie suchymi rękami!
- Jeśli urządzenie wpadło do wody, należy je przed ponownym uruchomieniem oddać do sprawdzenia przez specjalistę.



- Urządzenia nigdy nie otwierać samodzielnie – niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Napraw urządzenia może dokonywać tylko wykwalifikowana osoba. W przypadku przeprowadzania niefachowych napraw mogą powstać poważne zagrożenia dla użytkownika.



- Jeżeli urządzenie obsługiwane będzie niewłaściwie lub niezgodnie z przeznaczeniem lub zostanie niefachowo naprawione, niemożliwe będzie przejęcie odpowiedzialności za występujące szkody. W takim przypadku wygasa prawo do roszczeń gwarancyjnych.
- Nie wkładać palców, ani przedmiotów do otworów urządzenia. Nie zakrywać otworów urządzenia. Usunąć przedmioty (włosy, kłaczki itd.), które blokują szczotki.
- Czyścić tylko odpowiednie podłogi.
- Urządzenie otwierać tylko za przewidziane do tego celu otwory (wymiana filtrów itd.).
- Podczas pracy trzymać włosy/ręce/stopy z dala od obracającej się szczotki niebezpieczeństwo zranienia.
- Urządzenie eksploatować tylko przy temperaturze otoczenia wynoszącej 5°C – 45°C.
- Nie wolno łączyć lub wyginać styków akumulatora, niebezpieczeństwo zwarcia.
- Bezwzględnie unikać głębokiego rozładowania, natychmiast ponownie ładować akumulatory.
- Do ładowania akumulatora używać tylko oryginalnej ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem. Nie używać akumulatora z innymi urządzeniami.
- Dzieciom i zwierzętom nie wolno bawić się akumulatorem/ładowarką.
- W przypadku wydzielania dymu natychmiast wyłączyć urządzenie.
- W przypadku anormalnych odgłosów pracy, zapachów, przegrzania, dymu lub wycieku płynu należy natychmiast wyłączyć urządzenie lub usunąć je z ładowarki i wynieść na zewnątrz.
- Nie dotykać/nie połykać wyciekających płynów. W przypadku zetknięcia ze skórą/z odzieżą natychmiast pokryć pianą mydlaną i spłukać dużą ilością wody. W razie połknięcia lub kontaktu z oczami natychmiast skontaktować się z instytutem toksykologicznym.
- Najlepiej eksploatować urządzenie w instalacji z ochronnym wyłącznikiem różnicowym (maks. 30 mA).

## Usuwanie



- Nienadające się do dalszego użytkowania urządzenia doprowadzić do stanu nieużyteczności. Wyciągnąć w tym celu wtyczkę sieciową, a przewód sieciowy przeciąć. Urządzenia elektryczne oddać do punktu sprzedaży lub do punktu zbiórki odpadów. Nie wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



## Güvenlik Bilgileri

TR

• Bütün güvenlik uyarılarını okuyunuz ve kullanma kılavuzuna dikkat ediniz, kılavuzu muhafaza ediniz ve aleti sizden sonra kullanacak kişiye veriniz.



- Elektrik bağlantısı: Voltaj, cihazın model levhası üzerindeki bilgilere uygun olmalıdır. Bu cihazı topraklı bir elektrik prizine bağlayın.
- Cihazda/cereyan kablosunda/uzatma kablosunda hatalı yerlerin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Hasarlı cihazları (elektrik kablosu dahil) asla çalıştırmayın – üreticisine, servis merkezine veya vasıflı uzmanlara tamir ettirin/değiştirilmesini sağlayın.
- Elektrik kablosunu bükmeyiniz, kıstırmayınız, keskin kenarlar üzerinden çekmeyiniz. Kablo kopmasından dolayı kısa devre tehlikesi! Fişi kablodan tutarak/ıslak ellerle çekmeyiniz.
- Cihazı şu durumlarda daima kapatın ve elektrik fişini çekin: gözetimsiz kaldığında, montaj/sökme işlemlerinden önce, temizlik için, kullanım sırasında ortaya çıkan arızalarda ve kullandıktan sonra.
- Cihaz kullanılmadığında kapalı ve fişi prizden çekilmiş konumda olmalıdır.
- Cihazı ve şarj istasyonunu asla suya veya başka sıvılara batırmayın. Kısa devre tehlikesi!



- 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel becerileri kısıtlı, deneyimi ve bilgisi eksik olan kişiler cihazı sadece, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimi altında veya cihazın güvenli kullanımı kendilerine gösterildikten sonra ve buna bağlı tehlikeleri anladıklarında kullanabilirler. Temizlik ve bakım işleri çocuklar tarafından, eğer gözetlenmediklerinde yapılamaz.
- Çocukların cihazla oynamaları yasaktır. Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutun. Cihazı çalışır durumda asla gözetimsiz bırakmayınız.
- Ambalaj malzemesi (örn. naylon poşet) çocukların eline geçmemelidir.
- Cihazı/cereyan kablosunu kesinlikle sıcak yüzeylere (elektrikli ocak) koymayınız/veya açık ateşe yaklaştırmayınız. Cihazı aşırı sıcaklığa (ısı kaynakları, radyatörler, güneş ışınları) maruz bırakmayınız. Yanan cihazları sadece yangın battaniyesiyle söndürünüz.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuarı kullanmayınız. Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
- Cihaz evde kullanım için öngörülmüştür, ticari kullanım için değil. Cihazı açık havada kullanmayınız.
- Napravo hranite z vlažnimi ščetkami za tla samo v stojalu naprave, da preprečite poškodbe tal.



## Güvenlik Bilgileri

TR



- Asla suyun yakınında (küvet, lavabo vs) kullanmayınız. Yağmura/Neme maruz bırakmayınız. Cihazı sadece elleriniz kuruyken kullanınız!
- Alet suyun içine düşecek olursa, bir daha kullanmadan önce bir uzmana kontrol ettirin.



- Cihazı asla kendiniz açmayın – yaralanma tehlikesi! Cihazın tamiri sadece uzman nitelikli servis elemanları tarafından yapılmalıdır. Bu şekilde yapılmayan işlemler kullanıcı için tehlike oluşturabilir.



- Če napravo uporabljate za namene, ki niso predvideni, je nepravilno upravljana ali nepravilno popravljena, ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo. V tem primeru garanci-ja ne velja.
- V odprtine naprave ne vtikajte prstov in predmetov. Ne pokrivajte odprtih naprav. Odstranite predmete (dlake, vlakna itd.), ki blokirajo ščetke.
- Čistite samo primerna tla.
- Napravo odpirajte samo v odprtinah, predvidene za ta namen (menjava filtrov itd.).
- Las / rok / nog nikoli ne približajte vrteči se krtači med obratovanjem – nevarnost poškodb.
- Napravo uporabljajte samo pri temperaturi okolice 5–45 °C.
- Kontakti akumulatorske baterije ne smejo biti povezani ali upognjeni, nevarnost kratkega stika!
- Izogibajte se globokemu praznjenju, akumulatorske baterije takoj napolnite.
- Za polnjenje akumulatorske baterije uporabljajte samo originalni priloženi polnilnik. Akumulatorske baterije ne uporabljajte z drugimi napravami.
- Otroci in živali se ne smejo igrati z akumulatorsko baterijo/polnilnikom.
- Če se pojavi dim, napravo takoj izklopите.
- Če se pojavijo neobičajni zvoki, vonji, pregrevanje, dim ali uhajajoče tekočine, napravo takoj izklopите ali odstranite s polnilnika in jo odnesite na prosto.
- Ne dotikajte se/zaužijte uhajajočih tekočin. Takoj po stiku s kožo/oblačili namilite z milom in sperite z veliko vode. V primeru zaužitja ali stika z očmi, takoj pokličite toksikološki inštitut.
- Najboljši način za polnjenje naprave je uporaba odklopника za uhajavi tok (največ 30 mA).

## Bertaraf



- Çevreye siz de katkıda bulunun. Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayınız. Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün. Kullanın sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir. Evsel atık değildir. Yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmesi gerekir.



## Indicații de siguranță

RO



- Citiți cu atenție Manualul de Utilizare și toate Instrucțiunile de Siguranță și nu uitați să predați și viitorilor utilizatori.



- Conectarea la rețeaua de alimentare: tensiunea trebuie să corespundă datelor menționate pe eticheta lipită pe aparat.
- Verificați în mod regulat dacă au apărut semne de defecțiune sau de deteriorare pe: cablul principal de alimentare, pe aparat sau pe cablul prelungitor. Nu folosiți niciodată aparate defecte (inclusiv cabluri de alimentare avariate) – trimiteți acestea pentru reparații/înlocuire la producător sau centrul de service al producătorului sau la persoane calificate și competente.
- Este interzisă îndoirea, strângerea cablului de alimentare sau poziționarea acestuia pe suprafețe ascuțite. Pericol de scurt-circuit prin ruperea cablului! Este interzisă decuplarea cu mâna umedă a cablului de la sursa de alimentare.
- Dacă aparatul este lăsat fără supraveghere, înainte de montare/demontare, înainte de curățare, dacă se defectează în timpul utilizării și după utilizare, aparatul trebuie întotdeauna oprit și cablul de alimentare scos din priză.
- În cazul în care aparatul este neutilizat/neprevăzută, se recomandă oprirea și deconectarea acestuia de la sursa de alimentare.
- Nu scufundați aparatul și unitatea de încărcare în apă sau în alte lichide. Pericol de scurtcircuit!



- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta sub 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o instruire care să le ofere informațiile necesare privind utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun. Curățarea și întreținerea curentă nu trebuie efectuate de către copii neprevăzute.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul. Țineți departe de copii sub 8 ani aparatul și cablul de alimentare. Nu lăsați aparatul neprevăzută în timpul funcționării.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele folosite pentru ambalarea aparatului (de ex. folii de plastic).
- Niciodată nu puneți/poziționați aparatul/cablul de conectare pe o suprafață fierbinte (placa sobei) sau a fi aduse în apropiere de foc deschis. Nu expuneți aparatul la căldură (lângă sursele de încălzire, corpurile de încălzire, lumina solară). Dacă aparatul se aprinde/ies flăcări, atunci acoperiți-l cu o pătură anti-incendiu.
- Din motive de siguranță, nu folosiți accesorii nerecomandate/nevândute de producător.
- Aparatul este destinat doar utilizării în scopuri casnice. Este interzisă utilizarea aparatului în scopuri industriale și în spații deschise.
- Despoziționați aparatul cu periile de pardoseală umede exclusiv în suportul de aparat pentru a preveni deteriorarea pardoselei.



## Indicații de siguranță

RO



- Este interzisă utilizarea aparatului în apropierea surselor de apă (cada de baie, chiuveta, etc). Este interzisă expunerea aparatului la ploaie/umezeală. Nu acționați aparatul cu mâinile umede!
- În cazul în care aparatul cade în apă, lăsați un specialist să verifice acestuia înainte de următoarea folosire.



- Nu demontați dvs. înșivă aparatul niciodată – pericol de vătămare corporală! Se recomandă efectuarea lucrărilor de reparații doar de către un specialist. Reparațiile efectuate de către o persoană neinstruită și neautorizată în acest sens constituie un pericol pentru utilizator.



- Dacă aparatul este utilizat în alte scopuri, dacă este operat greșit sau reparat necorespunzător, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru pagubele apărute. În acest caz se pierde dreptul la garanție.
- Nu introduceți degetele și obiectele în orificiile aparatului. Nu acoperiți fantele de ventilație. Îndepărtați obiectele care blochează periile (păr, scame etc.).
- Curățați doar pardoseli adecvate.
- Deschideți aparatul doar la orificiile special prevăzute (schimbarea filtrului etc.).
- Țineți la distanță părul/mâinile/picioarele de perie în timpul utilizării.
- Operați aparatul doar la o temperatură ambientală de 5° – 45°C.
- Contactele de la acumulator nu trebuie să fie conectate sau îndoite, pericol de scurtcircuit!
- Trebuie neapărat să evitați descărcarea completă, încărcați imediat la loc acumulatorii.
- Pentru încărcarea acumulatorilor utilizați doar încărcătorul original livrat odată cu aparatul. Nu utilizați acumulatorul cu alte aparate.
- Copiii și animalele nu trebuie să se joace cu acumulatorul/încărcătorul.
- În cazul în care se produce fum opriți aparatul imediat.
- În caz de zgomete neobișnuite, mirosuri, supraîncălzire, fum sau scurgeri de lichid, opriți imediat aparatul sau îndepărtați-l din încărcător și duceți-l în aer liber.
- Nu atingeți/ingurgitați lichidele scurse. În caz de contact cu pielea/hainele, spălați imediat cu săpun și apă din belșug. În caz de ingurgitare sau contact cu ochii, contactați imediat o unitate toxicologică.
- Cel mai bine este să încărcați aparatul de la o rețea cu întrerupător de siguranță (max. 30 mA).

## Eliminarea aparatului



- Aparatele neutilizate trebuie dezactivate imediat. Scoateți ștecherul din sursa de alimentare și tăiați cablul de alimentare. Aparatele electronice nefolosite trebuie predate vânzătorului sau într-un loc destinat colectării aparatelor de acest fel. Acest aparat nu este deșeu menajer. Îndepărtarea aparatului trebuie efectuată conform reglementărilor locale stabilite în acest sens.



## Указания за безопасност

BG



- Прочетете всички указания за безопасност и спазвайте, съхранявайте и предайте на следващия ползвател инструкциите за употреба.



- Мрежово захранване: Напрежението трябва да отговаря на данните върху типовата табелка.
- Уредът/мрежовият кабел/удължителният кабел се контролира за повредени места. Никога не пускайте в експлоатация повредени уреди (вкл. захранващ кабел) — ремонта/смяната възлагайте на производителя, негов сервиз или на квалифицирани специалисти.
- Кабелът не трябва да се огъва, прищипва или дърпа върху остри ръбове. Опасност от късо съединение поради пречупване на кабела! Щепселът не трябва да се дърпа от кабела/с мокри ръце.
- Винаги изключвайте уреда и изваждайте мрежовия щепсел: при оставяне без надзор, преди монтаж/демонтаж, преди почистване, при повреди по време на използване и след използване.
- Неизползваните/намиращите се без надзор уреди се изключват и щепселът се издърпва от контакта.
- Никога не потапяйте уреда и зарядната станция във вода/други течности. Опасност от късо съединение!
- Децата над 8 години и хора с ограничени физически, сетивни или душевни способности, на които липсват опит и познания, могат да използват уреда само когато са надзирани от лице, отговорно за тяхната безопасност или когато им е показано безопасното използване на уреда и те са разбрали опасностите, свързани с това. Работите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Деца не бива да играят с уреда. Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от деца под 8 години. Никога не оставяйте уреда да се ползва без надзор.
- Опаковъчният материал (напр. торбички) не трябва да попада в детски ръце.
- Уредът/свързващият кабел не трябва да се поставя върху горещи повърхности (котлон) или в близост до открит огън. Не излагайте уреда на силна топлина (източници на топлина, отоплителни тела, слънчеви лъчи). Гасете запалените уреди само с противопожарно одеяло.
- По причини, свързани с безопасността не трябва да се използват аксесоари, които не се препоръчват/продават от производителя.
- Уредът е предназначен да се използва в домакинството, а не за промишлена употреба. Уредът не трябва да се използва на открито.
- Съхранявайте уреда с влажни четки за пода само в стойката на уреда, за да се предотврати повреди по пода.



## Указания за безопасност

BG



- Да не се използва никога в близост до вода (вани, мивки и др.). Да не се излага на дъжд/влага. Използвайте уреда само със сухи ръце!
- Ако уредът падне във вода, преди следващата употреба възложете проверка от специалист.



- Никога не отваряйте сами уреда — опасност от нараняване! Ремонтите по уреда да се извършват само от квалифицирано лице. При неправилни и некомпетентни ремонти могат да възникнат значителни опасности за потребителя.



- Ако уредът се използва за цели, различни от предвидените, работи неправилно или не е поправен правилно, не може да се поеме отговорност за настъпили щети. В този случай отпада претенцията за гаранция.
- Не пъхайте пръсти и предмети в отворите на уреда. Не покривайте отворите на уреда. Отстранете предмети (косми, влакна и др.), които блокират четките.
- Почиствайте само подходящи подове.
- Отваряйте уреда само на предвидените за това отвори (смяна на филтър и т.н.).
- По време на работа пазете косите / ръцете / краката си от въртящата се четка — опасност от нараняване.
- Работете с уреда само при околна температура от 5° — 45°C.
- Контактите на акумулаторната батерия не трябва да бъдат свързвани или огъвани, опасност от късо съединение!
- Задължително избягвайте пълното разреждане, веднага отново заредете акумулаторните батерии.
- Използвайте само оригиналните доставени зарядни устройства за зареждане на акумулаторната батерия. Не използвайте акумулаторната батерия с други уреди.
- Деца и животни не трябва да си играят с акумулаторната батерия/зареждащото устройство.
- При образуване на дим уредът незабавно да се изключи.
- При необичайни шумове, миризми, прегряване, дим или изтекла течност веднага изключете уреда или го отстранете от зарядното устройство и го изнесете на открито.
- Не докосвайте/не поглъщайте изтичащи течности. При контакт с кожата/дрехите веднага сапунисайте и изплакнете с много вода. При поглъщане или контакт с очите веднага си свържете с токсикологичния институт.
- Най-добре е уредът да се зарежда на защитен прекъсвач (макс. 30 mA).

## Отстраняване



- Старите уреди трябва веднага да се извадят от употреба. Издърпва се щепсела и се отрязва кабела. Електрическите уреди се предават в магазина или в пунктовете за събиране на такива. Не принадлежи към битовите отпадъци. Трябва да се рециклира в съответствие с местните разпоредби.



|  |                                                                                                                                                      |           |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Sicherheitshinweise   Consignes de sécurité   Direttive di sicurezza  <br>Safety instructions   Indicaciones de seguridad                            | <b>4</b>  |
|  | Herzlich willkommen   Bienvenue   Benvenuti   Welcome   Bienvenidos                                                                                  | <b>35</b> |
|  | Optionales Zubehör   Accessoires en option   Accessori opzionali  <br>Optional accessories   Accesorios opcionales                                   | <b>35</b> |
|  | Technische Daten   Caractéristiques techniques   Dati tecnici   Technical data   Datos técnicos                                                      | <b>36</b> |
|  | Daten Akkuladegerät   Chargeur de batterie de données   Caricabatterie dati  <br>Data battery charger   Cargador de batería de datos                 | <b>37</b> |
|  | Geräteübersicht   Description de l'appareil   Descrizione dell'apparecchio  <br>Appliance description   Visión general del aparato                   | <b>38</b> |
|  | Vor Erstgebrauch   Avant la première utilisation   Prima del primo impiego  <br>Before using the appliance for the first time   Antes del primer uso | <b>39</b> |
|  | Akku laden   Recharger la batterie   Caricare la batteria  <br>Charge battery   Cargar la batería                                                    | <b>39</b> |
|  | Gebrauchen   Utiliser   Uso   Use   Uso                                                                                                              | <b>40</b> |
|  | Reinigung   Nettoyage   Pulizia   Cleaning   Limpieza                                                                                                | <b>41</b> |
|  | Automatische Reinigung   Nettoyage automatique   Pulizia automatica  <br>Automatic cleaning   Limpieza automática                                    | <b>42</b> |
|  | Problem / Ursache   Problème / Cause   Problema / Causa   Problem / Cause   Problema / Causa                                                         | <b>43</b> |
|  | Garantie-Hinweis   Conseils concernant de garantie   Dichiriazione de garanzia  <br>Guarantee   Garantía - Nota                                      | <b>64</b> |



Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese an Nachbenutzer weiter. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Veuillez lire toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer et joignez-le à l'appareil si une autre personne doit l'utiliser. Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité. Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).

Leggere tutte le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso. Conservare con cura il presente manuale e trasmetterlo ad utenti seguenti. L'apparecchio deve essere adoperato solamente allo scopo previsto in conformità a queste istruzioni. Osservare le direttive di sicurezza. Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).

Please read all the information provided in these instructions. Keep the instructions in a safe place and pass them on to further users. The appliance must only be used for the intended purpose according to these instructions. Observe the notes on safety regulations. Appliance is best operated using an RCD (max. 30 mA).

Lea atentamente toda la información contenida en estas instrucciones de uso. Guarde cuidadosamente las instrucciones de uso y entréguelas a eventuales usuarios futuros. El aparato debe utilizarse únicamente con el fin previsto de conformidad con las presentes instrucciones. Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad. Se recomienda operar el aparato conectándolo a un interruptor diferencial (máx. 30 mA).

**i**



Vor der Anwendung lange und scharfe Objekte vom Boden entfernen.  
Avant de passer l'aspirateur, enlever tout objet long ou tranchant présent sur le sol.  
Prima dell'uso rimuovere dal pavimento oggetti lunghi e affilati.  
Remove any long and sharp objects from floor before vacuum cleaning.  
Antes del uso, se deben retirar del suelo los objetos largos y afilados.



**Optionales Zubehör | Accessoires en option | Accessori opzionali |  
Optional accessories | Accesorios opcionales**



**Art. 9497 98 01**

Li-Ion Akku  
Batterie Li-Ion  
Batteria Li-Ion  
Li-Ion battery  
Batería de Li-Ion



Zum Tauschen beide Schrauben lösen  
Desserrez les deux vis pour permuter  
Allentare entrambe le viti per scambiarle  
Loosen both screws to swap  
Afloje ambos tornillos para intercambiar



**Art. 9497 98 02**

Bodenbürste  
Brosse  
Spazzole per pavimento  
Floor brush  
Cepillos del suelo



**Art. 9497 98 03**

Netzadapter  
Adapteur secteur  
Adattatore di rete  
Power adaptor  
Adaptador de red





**Technische Daten | Caractéristiques techniques | Dati tecnici | Technical data | Datos técnicos**

**75 dB**

Geräuschpegel  
Niveau sonore  
Livello del rumore  
Noise level  
Nivel de ruido

**2000 mAh**

Batteriekapazität  
Capacité des batteries  
Capacità batteria  
Battery capacity  
Capacidad de la batería

**14,4 V**

Volt  
Voltage  
Volt  
Volts  
Voltios

**ca. 3 kg**

Gewicht  
Poids  
Peso  
Weight  
Peso

**ca. 4–5**

Ladezeit [Std.]  
Durée de charge [h]  
Tempo di ricarica [ore]  
Charging time [hours]  
Tiempo de carga [h]

**25 W**

Leistung Motor der Bodenbürsten  
Puissance du moteur des brosses  
Potenza motore delle spazzole per pavimento  
Floor brush motor output  
Potencia del motor de los cepillos del suelo

**220–240 V  
~50/60 Hz**

Ladestation  
Station de charge  
Stazione di ricarica  
Charging station  
Estación de carga

**5 W**

Leistung Wasserpumpe  
Puissance de la pompe à eau  
Potenza pompa dell'acqua  
Water pump output  
Potencia de la bomba de agua



**Daten Akkuladegerät | Chargeur de batterie de données | Caricabatterie dati | Data battery charger | Cargador de batería de datos**

**10.5 W**

Eingangsleistung  
Puissance d'entrée  
Potenza in ingresso  
Input power  
Potencia de entrada

**100–240 V**

Eingangsspannung  
Tension du réseau d'alimentation  
Tensione da rete di alimentazione  
Input Voltage  
Tensión de red de alimentación

**50/60 Hz**

Eigenswechselstroffrequenz  
Fréquence du réseau d'alimentation  
Frequenza da rete di alimentazione  
Input frequency  
Frecuencia de red de alimentación

**17,4 V**

Ausgangsspannung  
Tension de sortie  
Tensione di uscita  
Output Voltage  
Tensión de salida

**0.6 A**

Ausgangsstrom  
Courant de sortie  
Corrente di uscita  
Output Current  
Corriente de salida

**82.19 %**

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb  
Rendement moyen en mode actif  
Rendimento medio in modo attivo  
Average efficiency  
Eficiencia media en modo activo


**72.45 %**

Effizienz bei geringer Last (10 %)  
Efficacité avec charge réduite (10%)  
Efficienza con carico ridotto (10%)  
Efficiency at 10% load  
Eficiencia con carga baja (10%)

**0.1 W**

Leistungsaufnahme bei Nulllast  
Consommation d'énergie sans charge appliquée  
Consumo energetico senza carico applicato  
No-load power consumption  
Consumo de energía sin carga

# **i** **Geräteübersicht | Description de l'appareil | Descrizione dell'apparecchio | Appliance description | Visión general del aparato**

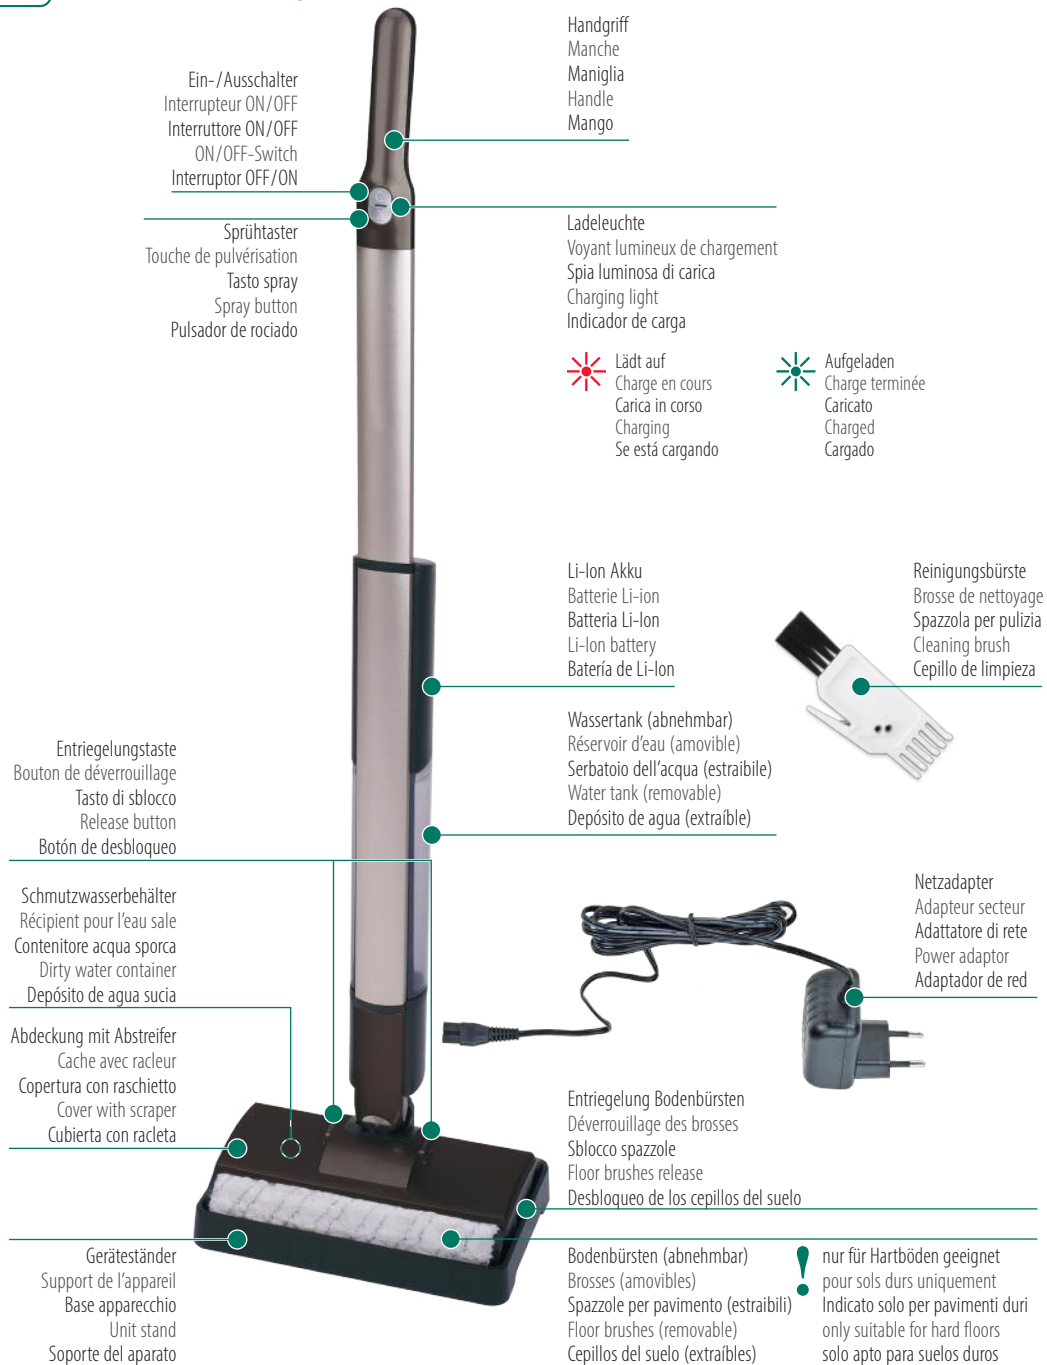


## **Vor Erstgebrauch | Avant la première utilisation | Prima del primo impiego | Before using the appliance for the first time | Antes del primer uso**

1




Gerät vorsichtig auspacken  
Déballer l'appareil en procédant délicatement  
Togliere l'apparecchio dalla confezione con cautela  
Unpack the device carefully  
Guardar el aparato con cuidado

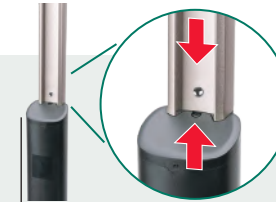

Handgriff sorgfältig aufstecken  
Mettre en place la poignée, en procédant délicatement  
Applicare l'impugnatura con cautela  
Attach handle carefully  
Colocar el mango cuidadosamente

2

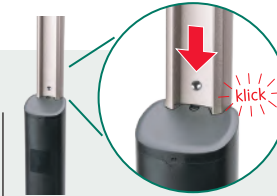

Handgriff komplett einschieben / einrasten  
Introduire le manche complètement/l'enclencher (clic!)  
Inserire completamente l'impugnatura fino a farla scattare  
Push in / snap in handle completely  
Introducir/encajar el mango en su totalidad



Gerät auf Geräteständer stellen  
Poser l'appareil sur son support  
Collocare l'apparecchio sulla base  
Place the unit on the unit stand  
Colocar el aparato en el soporte del aparato




## **Akku laden | Recharger la batterie | Caricare la batteria | Charge battery | Cargar la batería**

1



**i** Die ersten drei Male den Hartbodenreiniger bis zum Stillstand betreiben und danach für 12 Stunden aufladen.  
Les trois premières fois: utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il s'arrête puis le recharger pendant 12 heures.  
Le prime tre volte, utilizzare la lavapavimenti fino a scaricare la batteria, quindi lasciarla in carica per 12 ore.  
The first three times of use, operate the hard floor cleaner until it comes to a stop and then charge the battery for 12 hours.  
Las tres primeras veces, utilizar el limpiador para suelos duros hasta que se pare y, posteriormente, cargarlo durante 12 horas.

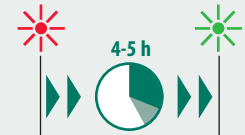

Auf Geräteständer stellen  
Poser l'appareil sur son support  
Collocare l'apparecchio sulla base  
Place on the unit stand  
Colocar en el soporte del aparato

Gerät an Steckdose anschließen  
Connecter l'appareil à la prise de courant  
Collegare l'apparecchio alla presa  
Connect the device to the socket  
Conectar el aparato a la toma de corriente

Lädt auf  
Charge en cours  
Carica in corso  
Charging  
Se está cargando

Aufgeladen  
Charge terminée  
Caricato  
Charged  
Cargado



## Gebrauchen | Utiliser | Uso | Use | Uso

1

Ladekabel ausstecken  
Débrancher le câble du chargeur  
Estrarre il cavo di ricarica  
Unplug the charger cable  
Desenchufar el cable de carga



! Nur auf geeigneten Böden einsetzen  
A n'utiliser que sur des sols appropriés  
Utilizzare solo sui tipi di pavimento previsti  
Only use on suitable floors  
Usar solo en suelos que sean aptos para la limpieza

Wassertank abnehmen  
Retirer le réservoir d'eau  
Rimuovere il serbatoio dell'acqua  
Remove water tank  
Retirar el depósito de agua

Wasser in Wassertank füllen  
Remplir le réservoir d'eau  
Riempire d'acqua l'apposito serbatoio  
Add water to the water tank  
Llenar de agua el depósito de agua

Wassertank schliessen, einsetzen  
Bien refermer le réservoir d'eau et le remettre en place correctement  
Chiudere il serbatoio dell'acqua e reinserirlo  
Close water tank and insert it  
Cerrar el depósito de agua y colocarlo

2



**Reinigen**  
**Nettoyer**  
**Lavare**  
**Cleaning**  
**Limpiar**

! Noch ca. 2 min Laufzeit verbleibend  
Il reste environ 2 min de temps à attendre  
Ancora 2 min di funzionamento residui  
Approx. 2 min running time remaining  
Quedan aprox. 2 minutos de duración

Abdeckung korrekt aufgesetzt?  
Le couvercle est-il posé correctement?  
La copertura è inserita correttamente?  
Cover correctly fitted?  
¿La cubierta está colocada correctamente?

Bodenbürsten einschalten  
Activer les brosses  
Attivare le spazzole per pavimento  
Switch on floor brushes  
Conectar los cepillos del suelo

Bürsten befeuchten  
Mouiller les brosses  
Bagnare le spazzole  
Moisten brushes  
Humedecer los cepillos

Tipp: nach vorne befeuchten, nach hinten trocknen  
Astuce: mouillage vers l'avant et séchage vers l'arrière  
Suggerimento: bagnare con movimento in avanti, asciugare con movimento indietro  
Tip: moisten in a forward direction, dry in a backward direction  
Consejo: Humedecer hacia delante y secar hacia atrás

3



Bodenbürsten ausschalten  
Mettre les brosses à l'arrêt  
Disattivare le spazzole  
Switch off floor brushes  
Desconectar los cepillos del suelo

Abdeckung entfernen, reinigen  
Retirer le couvercle, nettoyer  
Rimuovere la copertura, pulire  
Remove cover, clean  
Retire la tapa, limpie

Schmutzwasserbehälter entfernen, entleeren, trocknen  
Retirer, vider et sécher le récipient d'eau sale  
Rimuovere il contenitore dell'acqua sporca  
Remove dirty water tank, empty and dry it  
Retirar el depósito de agua sucia, vaciarlo y secarlo

4



Schmutzwasserbehälter korrekt einsetzen  
Insérer le récipient d'eau sale correctement  
Inserire correttamente il contenitore dell'acqua sporca  
Insert the dirty water container correctly  
Colocar correctamente el depósito de agua sucia

Abdeckung vollständig aufsetzen  
Mettre le couvercle correctement  
Posizionare correttamente la copertura  
Apply the cover completely  
Colocar totalmente la cubierta

Gerät auf Geräteständer stellen  
Poser l'appareil sur son support  
Collocare l'apparecchio sulla base  
Place the unit on the unit stand  
Colocar el aparato en el soporte del aparato

! Für ein perfektes Ergebnis Bodenbürsten vor dem Gebrauch befeuchten!  
Pour un résultat parfait, humidifiez les brosses à sol avant utilisation!  
Per un risultato perfetto, inumidire le spazzole per pavimenti prima dell'uso!  
For a perfect result, moisten floor brushes before use!  
¡Para un resultado perfecto, humedezca los cepillos para suelos antes de usarlos!

! Bei Bedarf kann geeigneter, nicht schäumender Flüssigreiniger im Verhältnis 1 : 20 beigemischt werden.  
Si nécessaire: ajouter un nettoyant liquide approprié (et ne moussant pas) dans la proportion 1/20.  
Se necessario, è possibile aggiungere detergente liquido in proporzione 1 : 20.  
If necessary, a suitable non-foaming liquid cleaning agent can be added in a ratio of 1 to 20.  
De ser necesario, se puede añadir detergente líquido adecuado que no genere espuma en una proporción de 1 : 20.



## Reinigung | Nettoyage | Pulizia | Cleaning | Limpieza

1



Feucht abwischen, trocknen lassen  
Essuyer avec un chiffon humide et sécher  
Pulire con un panno umido e poi asciugarlo  
Can be wiped with a damp cloth, then dried  
Limpiarlo con un paño húmedo y dejarlo secar

! Keine Lösungsmittel verwenden.  
Ne pas employer de solvants.  
Non usare mai soluzioni contenenti acidi.  
Do not use scourers or solvents.  
No utilizar disolventes.

## Bodenbürsten reinigen | Nettoyer les brosses | Pulire le spazzole | Cleaning the floor brushes | Limpiar los cepillos del suelo

a



b

eingewickelte Haare freischneiden  
couper les cheveux enroulés  
eliminare i capelli impigliati  
cut any tangled hairs free  
quitar los pelos enredados

! Bodenbürsten können in einem Wäschesack bei 60° gewaschen werden.  
Les brosses à sol peuvent être lavées dans un sac à linge à 60 °.  
Le spazzole per pavimenti possono essere lavate in un sacchetto per biancheria a 60 °.  
Floor brushes can be washed in a laundry bag at 60 °.  
Los cepillos para suelos se pueden lavar en una bolsa de lavandería a 60 °.


c





## Automatische Reinigung | Nettoyage automatique | Pulizia automatica | Automatic cleaning | Limpieza automática

1

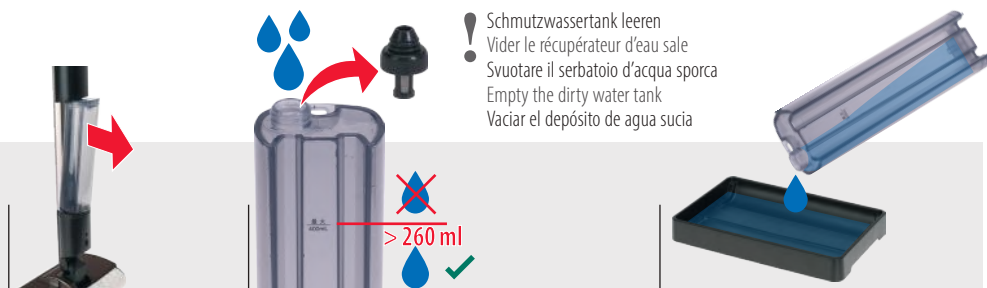

Wassertank abnehmen  
Retirer le réservoir d'eau  
Rimuovere il serbatoio dell'acqua  
Remove water tank  
Retirar el depósito de agua

Wasser und nicht schäumendes Reinigungsmittel einfüllen  
Introduire de l'eau et un produit nettoyant qui ne mousse pas  
Riempire con acqua e detersivo non schiumoso  
Fill with water and non-foaming detergent  
Introducir agua y detergente que no genere espuma

Gesamten Inhalt in den Geräteständer leeren  
Vider tout le contenu à l'intérieur du support de l'appareil  
Svuotare tutto il contenuto della base dell'apparecchio  
Empty the entire contents into the appliance stand  
Vaciar todo el contenido en el soporte del aparato

2




Wassertank schliessen, einsetzen  
Bien refermer le réservoir d'eau et le remettre en place correctement  
Chiudere il serbatoio dell'acqua e reinserirlo  
Close water tank and insert it  
Cerrar el depósito de agua y colocarlo

Gerät auf Geräteständer stellen  
Poser l'appareil sur son support  
Collocare l'apparecchio sulla base  
Place the unit on the unit stand  
Colocar el aparato en el soporte del aparato

Gerät an Steckdose anschliessen  
Connecter l'appareil à la prise de courant  
Collegare l'apparecchio alla presa  
Connect the device to the socket  
Conectar el aparato a la toma de corriente

3

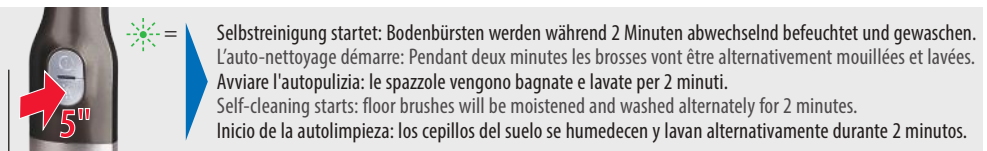

Selbstreinigung startet: Bodenbürsten werden während 2 Minuten abwechselnd befeuchtet und gewaschen.  
L'auto-nettoyage démarre: Pendant deux minutes les brosses vont être alternativement mouillées et lavées.  
Avviare l'autopulizia: le spazzole vengono bagnate e lavate per 2 minuti.  
Self-cleaning starts: floor brushes will be moistened and washed alternately for 2 minutes.  
Inicio de la autolimpieza: los cepillos del suelo se humedecen y lavan alternativamente durante 2 minutos.

Sprühknopf 5 Sekunden gedrückt halten  
Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de pulvérisation  
Tenere premuto il tasto spray per 5 secondi  
Hold down spray button for 5 sec  
Mantener pulsado el botón de rociado durante 5 segundos

Bei übrigbleibendem Schaum oder Schmutz den Vorgang wiederholen  
S'il reste de la mousse ou des salissures, répéter la procédure  
In caso di schiuma o sporco residui, ripetere la procedura  
Repeat the procedure if any foam or dirt remains  
Si queda espuma o suciedad, repetir el proceso

Schmutzwassertank leeren und den Tank sowie die Bodenbürsten vollständig trocknen lassen  
Vider le récupérateur d'eau sale puis bien le laisser sécher, lui et les brosses pour sols  
Svuotare il serbatoio d'acqua sporca e far asciugare completamente le spazzole per pavimento  
Empty the dirty water tank and allow the tank and the floor brushes to dry completely  
Vaciar el depósito de agua sucia y dejar que tanto el depósito como los cepillos del suelo se sequen por completo



## Problem/Ursache | Problème/Cause | Problema/Causa | Problem/Cause | Problema/Causa

- Bodenbürsten rotieren nicht**  
Les brosses ne tournent pas  
Le spazzole non girano  
Floor brushes do not rotate  
Los cepillos del suelo no giran  
Akku leer? Bodenbürste verklemmt? Zu viele lange Haare in den Bodenbürsten?  
La batterie est-elle vide? Brosses bloquées? Trop de cheveux longs dans les brosses?  
Batteria scarica? La spazzola è incastrata? Troppi capelli impigliati nelle spazzole?  
Battery dead? Floor brush jammed? Too much long hair in the floor brushes?  
¿Batería agotada? ¿Cepillo del suelo atascado? ¿Demasiados pelos en los cepillos del suelo?
- Kein Sprühwasser an den Bodenbürsten**  
Pas d'eau de pulvérisation sur les brosses  
Non arriva acqua alle spazzole  
No spray water on the floor brushes  
Falta agua de rociado en los cepillos del suelo  
Sprühwassertank leer? Sprühwasseraustritt verstopft oder blockiert?  
Réservoir d'eau de pulvérisation vide? Sortie d'eau de pulvérisation bouchée?  
Serbatoio dell'acqua spray vuoto? Uscita dell'acqua spray intasata o bloccata?  
Spray water tank empty? Spray water outlet clogged or blocked?  
¿Depósito de agua de rociado vacío? ¿Salida de agua de rociado obturada o bloqueada?
- Boden kann nicht getrocknet werden**  
Impossible de sécher le sol  
Nessuna asciugatura del pavimento  
Floor cannot be dried  
El suelo no se puede secar  
Schmutzwasserbehälter voll? Zu viel Sprühwasser gefördert?  
Récipient d'eau sale plein? Quantité d'eau pulvérisée excessive?  
Serbatoio dell'acqua sporca pieno? Eccessiva quantità di acqua spray?  
Dirty water tank full? Too much spray water applied?  
¿Depósito de agua sucia lleno? ¿Exceso de agua de rociado?
- Wasser in der Bodenbürsten-Basis**  
Présence d'eau à la base des brosses  
Presenza di acqua alla base delle spazzole?  
Water in the floor brush base  
Agua en la base de los cepillos del suelo  
Das ist normal. Das Wasser kann normal aufgetrocknet werden.  
C'est normal. L'eau peut être séchée normalement  
È normale. Normalmente l'acqua può essere asciugata.  
This is quite normal. The water can just be dried up in the usual way.  
Es normal. El agua se puede secar normalmente.
- Mechanische Geräusche im Betrieb**  
Bruits mécaniques pendant utilisation  
Rumori meccanici durante l'azionamento  
Mechanical noises during operation  
Ruidos mecánicos durante el funcionamiento  
Abdeckung der Bodenbürsten beidseitig korrekt und vollständig eingerastet?  
Les caches latéraux des brosses sont-ils bien fixés?  
Copertura delle spazzole agganciata correttamente su entrambi i lati?  
Cover of floor brushes correctly and fully engaged on both sides?  
¿La cubierta de los cepillos del suelo está correctamente encajada hasta el tope en ambos lados?
- Dunkle LED während dem Laden**  
LED éteinte pendant la recharge de l'appareil  
LED scuri durante la carica  
LED fails to light up when charging  
LED oscuro durante la carga  
Netzkabel korrekt eingesteckt? Wackelkontakt am Stecker? Netzspannung vorhanden?  
Câble de raccordement au courant de secteur bien branché? Faux contact au niveau de la prise mâle?  
Courant de secteur présent?  
Cavo di rete inserito correttamente? Contatto difettoso della spina? Tensione di rete presente?  
Mains cable plugged in correctly? Loose contact at the plug? Mains voltage present?  
¿Cable de red bien enchufado? ¿Contacto suelto en el conector? ¿Hay tensión de red?
- Akku entlädt sich zu schnell**  
La batterie se décharge trop vite  
La batteria si scarica rapidamente  
Battery discharges too quickly  
La batería se descarga demasiado rápido  
Akku zu kurz geladen? Akku zu alt?  
Temps de recharge de la batterie trop court? Batterie trop vieille?  
Batteria ricaricata per un tempo insufficiente? Batteria vecchia?  
Battery not sufficiently charged up? Battery too old?  
¿La batería se ha cargado durante demasiado poco tiempo? ¿La batería es demasiado vieja?
- Ergebnis nicht zufriedenstellend**  
Résultat insatisfaisant  
Risultato insoddisfacente  
Unsatisfactory result  
Resultado insatisfactorio  
Bodenbürsten zu Beginn befeuchtet?  
Brosses de sol humidifiées au début?  
Spazzole per pavimenti inumidite all'inizio?  
Floor brushes moistened at the beginning?  
¿Cepillos de suelo humedecidos al principio?





|  |                                                                                                                                             |    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | Bezpečnostní pokyny   Biztonsági előírások   Sigurnosni propisi   Varnostni predpisi   Bezpečnostné pokyny                                  | 4  |
|  | Vítejte   Szívélyesen üdvözljük   Dobrodošli   Prísrčno dobrodošli   Srdečne Vás vítame                                                     | 45 |
|  | Voliteľné príslušenství   Választható külön tartozék   Opcionalni pribor   Opcijski pribor   Opčné príslušenstvo                            | 45 |
|  | Technické údaje   Műszaki adatok   Tehnički podaci   Tehnični podatki   Technické údaje                                                     | 46 |
|  | Nabíječka datových baterií   Akkumulátor töltő adatai   Podaci o punjaču   Informacije o polnilcu baterije   Informácie o batérii nabíjačky | 47 |
|  | Všeobecný   A készülék bemutatása   Predstavljanje aparata   Predstavitev naprave   Prehľad spotrebiča                                      | 48 |
|  | Před prvním použitím   Az első használat előtt   Prije prve uporabe   Pred prvo uporabo   Pred prvým použitím                               | 49 |
|  | Nabíjení akumulátoru   Akkumulátor feltöltése   Napuniti bateriju   Polnjenje akumulatorja   Nabíjanie akumuláčnych batérií                 | 49 |
|  | Použití přístroje   A készülék használata   Uporaba aparata   Uporaba naprave   Použitie prístroja                                          | 50 |
|  | Čištění   Tisztítás   Čišćenje   Čiščenje   Čistenie                                                                                        | 51 |
|  | Automatické čištění   Automatikus tisztítás   Automatsko čišćenje   Samodejno čiščenje   Automatické čistenie                               | 52 |
|  | Problém / Příčina   Probléma / Ok   Problem / Uzrok   Problem / Vzrok   Problém / Príčina                                                   | 53 |
|  | Upozornění k záruce   Garancia – tájékoztatás   Garancija – Uputa   Opozorilo o garanciji   Upozornenie na záruku                           | 64 |



Přečtěte si prosím informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod k použití pečlivě uschovejte a předejte ho dalším uživateli spolu s výrobkem. Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu, a to v souladu s tímto návodem k použití. Přístroj zapojte nejlépe přes proudový chránič (max. 30 mA).

Kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg, s további felhasználóknak is adja át. A készüléket csak a meghatározott célra, a jelen használati útmutató alapján szabad használni. A biztonsági előírásokat be kell tartani. Legjobb, ha a készüléket FI-védőrelével használja (max. 30 mA).

Molimo pažljivo pročitati uputstvo za uporabu. Sačuvajte uputstvo za uporabu i predajte ga drugim korisnicima. Aparat se može koristiti samo namjenski, temeljem priloženog uputstva za uporabu. Sigurnosni se propisi moraju poštivati. Uređaj je najbolje pogoniti preko FI-sklopke (maks. 30 mA).

Skrbno preberite vse informacije v teh navodilih za uporabo. Navodila za uporabo skrbno shranite in jih predajte naslednjemu uporabniku. Napravo je dovoljeno uporabljati le v namen, predviden v teh navodilih za uporabo. Upošteвайте varnostne napotke. Najbolje je, da napravo deluje na FI zaščitnem stikalu (maks. 30 mA).

Prosím, prečítajte si všetky informácie uvedené v tomto návode na obsluhu. Tento návod na obsluhu dôkladne uschovajte a odovzdajte ho nasledujúcemu užívateľovi spotrebiča. Spotrebič smie byť prevádzkovaný iba v súlade s jeho určením a v súlade s návodom na obsluhu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Najvhodnejšie je zapojenie prístroja cez prúdový chránič (max. 30 mA).

i



Před použitím odstraňte z podlahy dlouhé a ostré předměty. Használat előtt szedje össze a hosszú és éles tárgyakat a padlóról. Prije primjene uklonite duge i oštre objekte s poda. Pred uporabo odstranite s tal dolge in oštre predmete. Pred použitím odstráňte z podlahy dlhé a ostré objekty.



## Voliteľné príslušenství | Választható külön tartozék | Opcionalni pribor | Opcijski pribor | Opčné príslušenstvo



Art. 9497 98 01

Li-ion baterie  
Li-ion akkumulátor  
Li-ion baterija  
Li-ionska baterija  
Li-ion batéria



Art. 9497 98 02

Podlahové kartáčky  
Padlókefék  
Podne četke  
Talne ščetke  
Podlahové kefy



Uvolněte oba šrouby a vyměňte je  
Cserélje ki mindkét csavart  
Otpustite oba vijka da biste ih zamijenili  
Odvijte oba vijaka, da ju zamenjate  
Uvolnite obe skrutky, aby ste ich mohli vymeniť



Art. 9497 98 03

Sítový adaptér  
Hálózati adapter  
Mrežni adapter  
Napajalnik  
Sietový adaptér





## Technické údaje | Műszaki adatok | Tehnički podaci | Tehnični podatki | Technische údaje

75 dB

Hladina hluku  
Zajszint  
Razina buke  
Nivo hrupa  
Hladina hluku

2000 mAh

Kapacita baterie  
Akkumulátorok kapacitása  
baterie  
Kapacitet baterije  
Zmogljivost baterije  
Kapacita batérii

14,4 V

Voltáž  
Volt  
Volt  
Volti  
Volt

ca. 3 kg

Hmotnost  
Súly  
Težina  
Teža  
Hmotnosť

ca. 4–5

Doba nabíjení [hod.]  
Töltési idő [óra]  
Vrijeme punjenja [sati]  
Čas polnjenja [ure]  
Doba nabijania [hod.]

25 W

Výkon motoru podlahových kartáčků  
Padlókefék motor teljesítménye  
Snaga motora podnih četki  
Zmogljivost motorja talnih četk  
Výkon motora podlahových kief

220–240 V  
~50/60 Hz

Nabíječka  
Töltőegység  
Stanica za punjenje  
Polnilna postaja  
Nabijacia stanica

5 W

Výkon vodního čerpadla  
Vízszivattyú teljesítmény  
Snaga vodene crpke  
Moč vodne črpalke  
Výkon vodného čerpadla



## Nabíječka datových baterií | Akkumulátor töltő adatai | Podaci o punjaču | Informacije o polnilcu baterije | Informácie o batérii nabíjačky

10.5 W

Příkon  
Bementi teljesítmény  
Ulazna snaga  
Vhodna moč  
Vstupný výkon

100–240 V

Vstupní napětí  
Bemeneti feszültség  
Ulazni napon  
Vhodna napetost  
Vstupné napätie

50/60 Hz

Vstupní frekvence  
Bemeneti frekvencia  
Ulazna frekvencia  
Vhodna frekvencia  
Vstupná frekvencia

17,4 V

Výstupní napětí  
Kimeneti feszültség  
Izlazni napon  
Izhodna napetost  
Výstupné napätie

0.6 A

Výstupní proud  
Kimeneti áram  
Izlazna struja  
Izhodni tok  
Výstupný prúd

82.19 %

Průměrná účinnost  
Átlagos hatékonyság  
Prosječna učinkovitost  
Povprečna učinkovitost  
Priemerná účinnosť

72.45 %


Účinnost při 10% zatížení  
Hatékonyág 10% -os terhelésnél  
Učinkovitost pri 10% opterečenju  
Učinkovitost pri 10% obremenitvi  
Účinnosť pri 10% zatažení

0.1 W

Spotřeba energie bez zatížení  
Terhelés nélküli energiafogyasztás  
Potrošnja energije bez opterećenja  
Poraba energije brez obremenitve  
Spotreba energije bez zataženia



## Všeobecný | A készülék bemutatása | Predstavljanje aparata | Predstavitev naprave | Prehľad spotrebiča

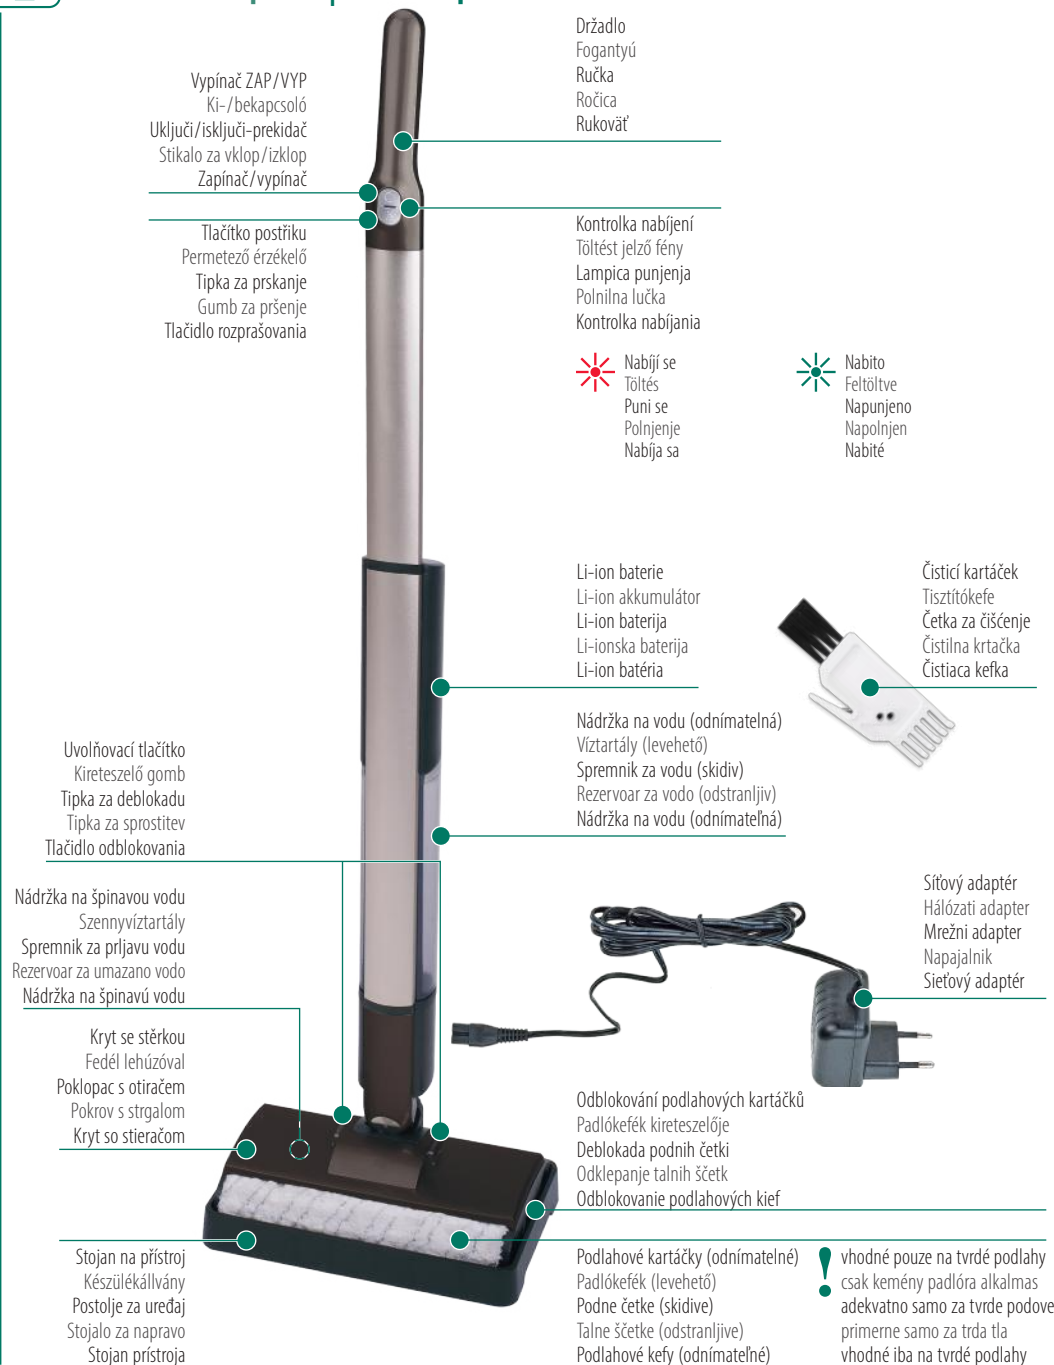


## Před prvním použitím | Az első használat előtt | Prije prve uporabe | Pred prvo uporabo | Pred prvým použitím

1




**Přístroj opatrně vybalte**  
A készüléket óvatosan vegye ki a csomagolásból  
**Opreno raspakirajte i izvadite uređaj**  
Napravo previdno razpakirajte  
**Opatrne vyberte prístroj z obalu**

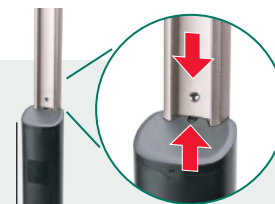

**Opatrně nasuňte rukojeť**  
A fogantyút óvatosan tegye fel  
**Pozorno natakните ručicu**  
Previdno natakните ročaj  
**Starostlivo nasadite rukoväť**

2

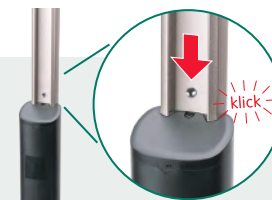

**Zcela zatlačte/zajistěte rukojeť**  
A fogantyút teljesen tolja be / kattints a be  
**U potpunosti ugurajte / uglavite ručicu**  
Potisnite ročaj do konca/zaskočite  
**Rukoväť kompletne zasunite/zaaretujte**



**Přístroj nasadte na stojan**  
Helyezze a készüléket a készülékállványra  
**Uređaj postavite na postolje za uređaj**  
Napravo postavite na stojalo  
**Postavte prístroj na stojan prištoja**




## Nabíjení akumulátoru | Akkumulátor feltöltése | Napuniti bateriju | Polnjenje akumulatorja | Nabíjanie akumuláčnych batérií

1



**i** Poprvé třikrát provozujte čistič tvrdých podlah až do úplného zastavení a poté nabíjejte po dobu 12 hodin.  
Használja a keménypadló-tisztítót az első 3 alkalommal a teljes lemerülésig és utána töltsen 12 órán át.  
Prva tri puta s čistačem tvrdih podova radite dok se ugasi, a nakon toga ga puniti na 12 sati.  
Prvih trikrat čistilec za trda tla zaustavite in nato polnite 12 ur.  
Pri prvých troch použitíach používajte čistič na tvrdé podlahy až dovtedy, pokiaľ sa úplne nezastaví a potom ho nabíjajte 12 hodín.

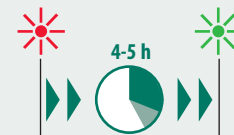

**Postavte na stojan přístroje**  
Helyezze a készüléket a készülékállványra  
**Postavite na postolje za uređaj**  
Postavite ga na stojalo  
**Postavte na stojan prištoja**

**Připojte přístroj do zásuvky**  
Dugja a készüléket a konnektorba  
**Priključite uređaj na utičnicu**  
Napravo priključite v vtičnico  
**Pripojte prístroj do zásuvky**

**Nabíjí se**  
Töltés  
Puni se  
Polnjenje  
Nabíja sa


**Nabito**  
Feltöltve  
Napunjeno  
Napolnjen  
Nabité



## Použití přístroje | A készülék használata | Uporaba aparata | Uporaba naprave | Použitie prístroja

1

Odpojte nabíjecí kabel  
Vegye ki a töltőkábelt  
Izvueite kable za punjenje  
Odklopite polnilni kabel  
Odpojte nabíjecí kabel

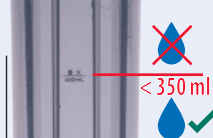

! Používejte pouze na vhodné podlahy  
Csak alkalmas padlókon használja  
Primijenite samo na adekvatnim podovima  
Uporabljajte samo na primernih tleh  
Používajte iba na vhodné podlahy

Vyměte nádržku na vodu  
Vegye le a víztartályt  
Skinite spremnik za vodu  
Odstranite rezervoar za vodo  
! Odnímate nádržku na vodu

Naplňte nádržku na vodu vodu  
Töltőn vizet a víztartályba  
Ulijite vodu u spremnik za vodu  
V rezervoar nalijite vodo  
! Naplňte vodu do nádržky na vodu

Uzavřete nádržku na vodu a nasadte  
Zárba be a víztartályt, helyezze be  
Zatvorite, umetnite spremnik za vodu  
Zapríte in vstavite rezervoar za vodo  
! Zatvorite, nasadte nádržku na vodu

2



**Vyčistěte** \* Nechte ještě cca 2 minuty běžet  
**Tisztítsa** = Kb. 2 perc futásidő maradt hátra  
**Csökkentse** Preostalo je još otprilike 2 minute vremena za rad  
**Očistite** Ostalo je še približno 2 minuti delovanja  
**Vyčistite** Zostávajúcá doba prevádzky ešte cca 2 minúty


Je kryt správně nasazen?  
Megfelelően helyezte fel a fedelet?  
Je li poklopac ispravno postavljen?  
Ali je pokrov pravilno nameščen?  
Je správně nasadený kryt?

Zapněte podlahové kartáčky  
Kapcsolja be a padlókeféket  
Uključite podne četke  
Vključite talne ščetke  
Zapnite podlahové kefy

Navlhčete kartáčky  
Nedvesítse be a keféket  
Navlažite četke  
Navlažite ščetke  
Navlhčite kefy

Tip: vhlčete dopředu, sušte dozadu  
Tipp: előre nedvesítsen, hátra szárítson  
Savjet: prema naprijed navlažite, prema natrag sušite  
Nasvet: vlačite spređaj, sušite zadaj.  
Tip: vhlčite smerom dopredu, sušte smerom dozadu

3

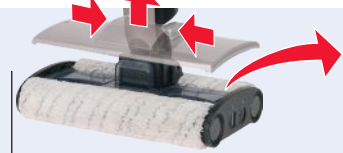

Vypněte podlahové kartáčky  
Kapcsolja ki a padlókeféket  
Isključite podne četke  
Izključite talne ščetke  
Vypnite podlahové kefy

Sejměte kryt, vyčistěte  
Távolítsa el a fedelet, tisztítsa meg  
Skinite poklopac, očistite  
Odstranite pokrov, očistite  
Odstráňte kryt, vyčistite ho

Vyměte nádržku na špinavou vodu, vyprázdňte a vysušte  
Távolítsa el, ürítse ki és szárítsa meg a szennyeztartályt  
Uklonite, ispraznite i osušite spremnik za prljavu vodu  
Odstranite, izpraznite in posušite posodo za umazano vodo.  
Odstráňte nádržku na špinavú vodu, vyprázdňte ju a vysušte

4



Nádržku na špinavou vodu vložte správně  
A szennyeztartályt helyesen helyezze be  
Ispravno umetnite spremnik za prljavu vodu  
Pravilno vstavite posodo za umazano vodo  
Správne nasadte nádržku na špinavú vodu

Kryt zcela nasadte  
A fedelet teljesen helyezze fel  
Ispravno umetnite poklopac  
V celoti namestite nazaj pokrov  
! Úplne nasadte kryt

Přístroj uložte na stojan  
Állítsa a készüléket a készülékállványra  
Uređaj postavite na postolje za uređaj  
Napravo postavite na stojalo  
! Postavte prístroj na stojan prístroja

! Pro dokonalý výsledek navlhčete podlahové kartáče před použitím!  
A tökéletes eredmény érdekében használata előtt nedvesítse meg a padlókeféket!  
! Za savršen rezultat, prije uporabe navlažite četke za pod!  
! Za popoln rezultat pred uporabo navlažite talne ščetke!  
! Pre dokonalý výsledok podlahové kefy pred použitím navlhčite!

! V případě potřeby lze přidat vhodný, nepěňivý tekutý čisticí prostředek v poměru 1 : 20.  
! Szükség esetén adjon hozzá megfelelő, nem habzó tisztítót 1:20 arányban.  
! Po potrebi se može dodati adekvatno, nepjenusavo sredstvo za čišćenje u razmjeri 1 : 20.  
! Po potrebi lahko dodate primerno tekoče čistilo, ki se ne peni, v razmerju 1 : 20.  
! V prípade potreby môžete prímiešať vhodný, nepenivý, tekutý čistiaci prostriedok v pomere 1 : 20.



## Čištění | Tisztítás | Čišćenje | Čišćenje | Čistenie

1



Otřete vlhkou utěrkou, nechte oschnout  
A készüléket nedves ruhával törölje le, majd hagyja megszáradni  
Obrišite aparat vlažnom krpom, te ga ostavite da se osuši  
Napravo obrišite z vlažno krpo in ga pustite, da se posuši  
Utrite vhlkou handričkou a nechajte uschnúť

! Nepoužívejte rozpouštědla.  
! Ne használjon oldószer.  
! Ne koristite otapala.  
! Ne uporabljajte raztopil.  
! Nepoužívajte rozpúšťadlá.

## Vyčistěte podlahové kartáčky | Tisztítsa meg a padlókeféket | Očistite podne četke | Očistite talne ščetke | Vyčistite podlahové kefy

a



b



Odstraňte navinuté vlasy  
Vágja le a rácsavarodott hajakat  
Odsjecite namotane dlake  
Odrežite ulete lase  
! Uvoľnite navinuté vlasy

! Kartáče na podlahu lze prát v sáčku na prádlo při 60 °.  
! A padlókefék mosható zsákban moshatók 60 °-on.  
! Podne četke možete prati u vrećici za rublje na 60 °.  
! Talne ščetke lahko perete v vrečki za perilo pri 60 °.  
! Podlahové kefy je možné prať v vrečku na bielizeň pri 60 °.

c





## Automatické čištění | Automatikus tisztítás | Automatsko čiščenje | Samodejno čiščenje | Automatické čistenie

1



Vyjměte nádržku na vodu  
Vege le a víztartályt  
Skinite spremnik za vodu  
Odstranite rezervoar za vodu  
Odiníte nádržku na vodu

Naplňte vodou a nepěnívým čisticím prostředkem  
Adjon hozzá vizet és habzásmentes tisztítószer  
Ulijte vodu i sredstvo za čišćenje koje ne pjenusa  
Dolijte vodu in nepeneče čistilo  
Naplňte vodu a nepenivý čistiaci prostriedok

Celý obsah vyprázdníte do stojanu přístroje  
Úrítke az egész tartalmat a készülékállványra  
Ispraznite cjelokupan sadržaj na postolje uređaja  
Celotno vsebino izpraznite v stojalo naprave  
Celý obsah vyprázdníte do prístrojového stojana

2




Uzavriete nádržku na vodu a nasadíte  
Zárba be a víztartályt, helyezze be  
Zatvorite, umetnite spremnik za vodu  
Zaprite in vstavite rezervoar za vodu  
Zatvorte, nasadíte nádržku na vodu

Přístroj uložte na stojan  
Állítsa a készüléket a készülékállványra  
Uređaj postavite na postolje za uređaj  
Napravo postavite na stojalo  
Postavite přístroj na stojan přístroja

Připojte přístroj do zásuvky  
Dugja a készüléket a konnektorba  
Priključite uređaj na utičnicu  
Napravo priključite v vtičnico  
Pripojte přístroj do zásuvky

3

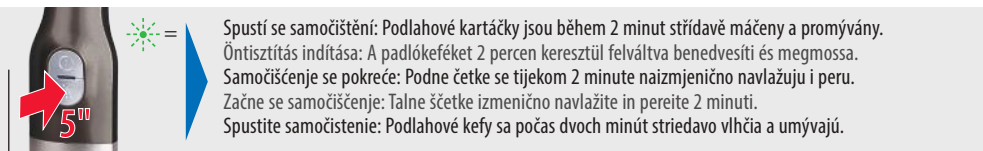

Tlačítko postřiku přidržte 5 sekund stisknuté  
Tartsa a permetező fejet 5 másodpercig nyomva  
Gumb za prskanje držite pritisnut 5 sekundi  
Držite pritisnjen gumb za pršenje 5 sekund  
Držite 5 sekund stlačené tlačidlo rozprašovania

Při přetrvávající pěně nebo nečistotách proces opakujte  
Hátramaradó hab és piszok esetén ismételve meg az eljárás  
Ukoliko je preostalo pjene ili nečistoće ponovite postupak  
V primeru ostanka pene ali umazanije ponovite postopek  
V prípade zvyšnej peny alebo nečistôt postupopakujte

Nádržku na znečištěnou vodu vyprázdníte a nádržku i kartáče na podlahu nechte kompletně usušit.  
Úrítke ki a tisztít vizet tartályt és hagyja száradni a tartályt és a padlókeféket.  
Ispraznite spremnik za prljavu vodu, te spremnik ostavite da se u potpunosti osuši kao i četke za pod.  
Izpraznite posodo za umazano vodo in popolnoma posušite rezervoar ter talno krtačo.  
Vyprázdníte nádržku na špinavú vodu a nechajte úplne vysušiť nádržku a tiež podlahové kefy.



## Problém/Příčina | Probléma/Ok | Problem/Uzrok | Problem/Vzrok | Problém/Příčina

- Podlahové kartáčky se neotáčejí**  
A padlókefék nem forognak  
**Podne četke ne rotiraju**  
Talne četke se ne vrtijo  
**Podlahové kefy nerotujú**  
Baterie prázdná? Podlahové kartáčky jsou zaseknuté? Příliš dlouhé vlasy v podlahových kartáčcích?  
Akkumulátor üres? Elakadt a padlókefék? Túl sok haj akadt a padlókefékébe?  
Je li baterija prazna? Je li podna četka zaglavljena? Jesu li previše duge dlake u podnim četkama?  
Je akumulator prazan? Talna četka se je zataknila? Preveč dolgih las v talnih četkah?  
Prázdný akumulátor? Sú podlahové kefy zaseknuté? Je v podlahových kefách príliš veľa vlasov?
- Žádná stříkající voda na podlahových kartáčcích**  
Nincs permetezővíz a padlókeféken  
**Nema vode za prskanje na podne četke**  
Po talnih četkah ni razpršena voda  
**Na podlahové kefy sa nerozprašuje voda**  
Nádobka na stříkající vodu prázdná? Výstup stříkající vody ucpaný nebo zablokovaný?  
Üres a permetező tartály? El van dugulva vagy blokkolva van a permetező víz kilepő nyílás?  
Je li spremnik vode za prskanje prazan? Je li ispušt vode za prskanje zapušen ili blokiran?  
Rezervoar za razprševanje vode je prazan? Je odtok vode za pršenje zamašen ali blokiran?  
Je nádržka na rozprašovačovanú vodu prázdná? Je upchatý alebo zablokovaný výstup rozprašovanej vody?
- Podlahu nelze vysušit**  
A padló nem lehet megszáritani  
**Pod se ne može osušiti**  
Tla ni moguće posušiti  
**Podlaha sa ne dá vysušiť**  
Nádobka na špinavou vodu je plná? Je zapotřebí příliš velké množství stříkající vody?  
Tele van a szennytartály? Túl sok permetező vizet adott hozzá?  
Je li spremnik za prljavu vodu pun? Je li proliveno previše vode za prskanje?  
Rezervoar za umazano vodo poln? Preveč dovajane vode?  
Je nádržka na špinavú vodu plná? Príliš veľké množstvo rozprašovanej vody?
- Voda v základně podlahových kartáčků**  
Viz van a padlókefék aljában  
**Voda u bazi podnih četki**  
Voda v osnovnem delu talnih četek  
**Voda v základni podláhovej kefy**  
To je normální. Vodu lze normálně vysušit.  
Ez normális. A vizet normálisan fel lehet szárítani.  
To je normalno. Voda se može normalno osušiti.  
To je normalno. Voda se lahko normalno posuši.  
To je normale. Voda sa može normale vysušiť.
- Mechanické zvuky během provozu**  
Mechanikus zajok üzem közben  
**Mechanické šumovi u režimu rada**  
Mehanski hrup med delovanjem  
**Mechanické zvuky počas prevádzky**  
Je kryt podlahových kartáčků na obou stranách správně a úplně zasunutý?  
Mindkét oldalt helyesen és teljesen bekattantak a padlókefék fedelei?  
Je li poklopac podnih četki obostrano ispravno i u cijelosti ugačljen?  
Je pokrov talnih četek pravilno in popolnoma pritrjen na obeh straneh?  
Je na oboch stranách správne a úplne zaaretovaný kryt podlahových kief?
- Během nabíjení svítí tmavá LED**  
Sötét LED a töltés közben  
**Taman LED tijekom punjenja**  
Med polnjenjem LED-lučka ne sveti  
**Tmavá LED počas nabíjania**  
Je síťový kabel správně zastrčený? Volný kontakt na zástrčce? Je k dispozici síťové napětí?  
Helyesen csatlakoztatta a hálózati kábelt? Lazán érintkezik a konnektorban? Van hálózati feszültség?  
Je li mrežni kabel ispravno utaknut? Je li labav kontakt na utikaču? Postoji li mrežni napon?  
Je napajalni kabel pravilno priključen? Ohlapni kontakt na vtiču? Ali je prisotno napajanje v omrežju?  
Správne zapojený elektrický kábel? Nedokonalý kontakt na zástrčke? Je k dispozícii sieťové napätie?
- Baterie se vybíjí příliš rychle**  
Az akku túl gyorsan lemerül  
**Baterija se previše brzo prazni**  
Akumulatorska baterija se prehitro izprazni  
**Akumulátor sa vybija príliš rýchlo**  
Baterie vydrží nabitá velmi krátce? Baterie je příliš stará?  
Túl kevés ideig töltötté? Túl régi az akku?  
Je li baterija previše kratko punjena? Je li baterija previše stara?  
Akumulatorska baterija premalo časa polnjena? Prestara akumulatorska baterija?  
Je akumulátor nabitý za príliš krátky čas? Je akumulátor príliš starý?
- Neuspokojivý výsledek**  
Nem kielégítő eredmény  
**Nezadovoljavajući rezultat**  
Nezadovoljiv rezultat  
**Neuspokojivý výsledok**  
Podlahové kartáče navlhčené na začátku?  
Az elején nedvesített padlókefék?  
Podne četke navlažene na početku?  
Talne četke navlažene na začetku?  
Podlahové kefy navlhčené na začiatku?





|  |                                                                                                                                          |    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | Указания по безопасности   Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa   Güvenlik Bilgileri   Indicații suplimentare   Указания за безопасност    | 4  |
|  | Приветствуем Вас   Serdecznie witamy   Hoşgeldiniz   Bine ați venit!   Сърдечно добре дошли                                              | 55 |
|  | Дополнение   Osprzęt opcjonalny   Opsiyonal Aksam   Accesorii opționale   Опционални аксесоари                                           | 55 |
|  | Технические характеристики   Dane techniczne   Teknik Bilgiler   Date tehnice   Технически данни                                         | 56 |
|  | Данные зарядное устройство   Ładowarka danych   Veri şarj cihazı   Încărcător de baterii de date   Зарядно устройство за данни           | 57 |
|  | Общий вид прибора   Schemat orientacyjny urządzenia   Cihaz Hakkında Bilgiler   Prezentarea generală a aparatului   Преглед на уреда     | 58 |
|  | Перед самым первым включением   Przed pierwszym użyciem   İlk kullanımdan önce   Înainte de prima întrebuintare   Преди първата употреба | 59 |
|  | Зарядка аккумулятора   Ładowanie akumulatora   Pilin şarj edilmesi   Încarcarea bateriei   Зареждане на акумулаторната батерия           | 59 |
|  | Эксплуатация   Użycie   Kullanımı   Modul de utilizare   Използване                                                                      | 60 |
|  | Очистка   Czyszczenie   Temizleme   Curățire   Почистване                                                                                | 61 |
|  | Автоматическая очистка   Czyszczenie automatyczne   Otomatik temizlik   Curățarea automată   Автоматично почистване                      | 62 |
|  | Нарушение / Причина   Problem / Przyczyna   Problem / Nedeni   Problema / Cauza   Проблем / Причина                                      | 63 |
|  | Указание по поводу гарантии   Informacja dotycząca gwarancji   Garanti Açıklaması   Garanția – Instrucțiuni   Указание за гаранция       | 64 |



Ознакомьтесь со всеми указаниями в данном руководстве по эксплуатации. Бережно храните руководство по эксплуатации и передавайте его тому, кто окажется пользователем впоследствии. Используйте прибор по назначению, согласно данной инструкции. Соблюдайте указания по безопасности. Прибор лучше всего эксплуатировать с устройством защитного отключения (макс. 30 mA).

Proszę przeczytać wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi proszę przechowywać starannie i przekazać ją następnym użytkownikom. Urządzenia wolno używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Proszę stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Urządzenia używać najlepiej z wyłącznikiem ochronnym FI (maks. 30 mA).

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu güvenlik talimatını ve kullanım kılavuzunu sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu sayede cihazı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazı başkasına verdiğinizde ya da başka kullanıcılar için kullanım talimatını birlikte vermeyi unutmayınız. Cihaz sadece öngörülüyor amaç için bu kılavuza uygun olarak kullanılabilir. Cihazı topraklanmış prizde kullanınız (max. 30 mA). Ürünü düşürmeyiniz. Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız. Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare menționate în continuare. Păstrați această broșură și predați-o ulterior persoanei care urmează să utilizeze acest aparat. Este interzisă utilizarea aparatului în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat. Acordați atenție instrucțiunilor de siguranță. Din motive de siguranță se recomandă racordarea aparatului la o priză securizată tip FI (max. 30 mA).

Прочетете посочените в ръководството за употреба информации. Съхранете грижливо ръководството за употреба и го предайте на следващите потребители. Уредът може да се използва само за определената в това ръководство цел. Съблюдавайте указанията за безопасност. Уредът трябва да е включен към дефектопоисков прекъсвач (макс. 30 mA).

i



Перед эксплуатацией необходимо удалить все длинные и острые предметы с пола. Przed zastosowaniem usunąć z podłogi długie i ostre obiekty. Cihazı kullanmadan önce yerdeki uzun ve sivri cisimleri toplayın. Străngeți de pe podea obiectele lungi și ascuțite înaintea utilizării. Преди използване отстранете от пода дълги и остри предмети.



## Дополнение | Osprzęt opcjonalny | Opsiyonal Aksam | Accesorii opționale | Опционални аксесоари



Art. 9497 98 01

Литий-ионный аккумулятор  
Bateria litowo-jonowa  
Li iyon batarya  
Baterie Li-ion  
Литиево-йонна батерия



Art. 9497 98 02

Щеточный блок  
Szczotki podłogowe  
Zemin fırçası  
Perie de pardoseală  
Подови четки



Ослабьте оба винта, чтобы поменять местами  
Poluzuj obie śruby, aby zamienić  
Değiştirmek için her iki vidayı da gevşetin  
Slăbiți ambele șuruburi pentru a le schimba  
Разхлабете двата винта, за да ги смените



Art. 9497 98 03

Сетевой адаптер  
Adapter sieciowy  
Elektrik adaptörü  
Adaptor de rețea  
Мрежов адаптер





## Технические характеристики | Dane techniczne | Teknik Bilgiler | Date tehnice | Технически данни

75 dB

Уровень шумов  
Poziom hałas  
Gürültü seviyesi  
Nivel zgomot  
Ниво на шума

2000 mAh

Емкость батареи  
Pojemność baterii  
Pii kapasitesi  
Capacitatea bateriei  
Капацитет на акумулаторната батерия

14,4 V

Вольт  
Wolt  
Volt  
Volt  
Волта

ca. 3 kg

Вес  
Ciężar  
Ağırlık  
Greutatea  
Тегло

ca. 4–5

Время подзарядки [ч]  
Czas ładowania [godz.]  
Şarj süresi [saat]  
Timpul de încărcare [ore]  
Време за зареждане [ч.]

25 W

Мощность двигателя щеточного блока  
Moc silnika szczotek podłogowych  
Zemin fırçalarının motor gücü  
Puterea motorului perilor de pardoseală  
Мощност двигател на подовите четки

220–240 V  
~50/60 Hz

Состояние зарядки  
Ładowarka  
Şarj istasyonu  
Statia de incarcare  
Зарядна станция

5 W

Мощность водяного насоса  
Moc pompy wody  
Su pompası gücü  
Puterea pompei de apă  
Мощност водна помпа



## Данные зарядное устройство | Ładowarka danych | Veri şarj cihazı | Încărcător de baterii de date | Зарядно устройство за данни

10.5 W

Входная мощность  
Moc wejściowa  
Giriş gücü  
Putere de intrare  
Входна мощност

100–240 V

входное напряжение  
Napięcie wejściowe  
Giriş gerilimi  
Tensiune de intrare  
входен волтаж

50/60 Hz

Входная частота  
Częstotliwość wejściowa  
Giriş frekansı  
Frecvența de intrare  
Входна честота

17,4 V

выходное напряжение  
Napięcie wyjściowe  
Çıkış gerilimi  
Tensiunea de ieşire  
Исходно напрежение

0.6 A

Выходной ток  
Prąd wyjściowy  
Çıkış Akımı  
Curent de ieşire  
Исходен ток

82.19 %

Средняя эффективность  
Średnia wydajność  
Ortalama verimlilik  
Eficiență medie  
Средна ефективност


72.45 %

КПД при нагрузке 10%  
Wydajność przy obciążeniu 10%  
% 10 yükte verimlilik  
Eficiență la sarcină de 10%  
Ефективност при 10% натоварване


0.1 W

Потребляемая мощность без нагрузки  
Pobór mocy bez obciążenia  
Yüksüz güç tüketimi  
Consumul de energie fără încărcare  
Консумирана мощност без натоварване


**Общий вид прибора | Schemat orientacyjny urządzenia | Cihaz Hakkında Bilgiler |**  
**Prezentarea generală a aparatului | Преглед на уреда**

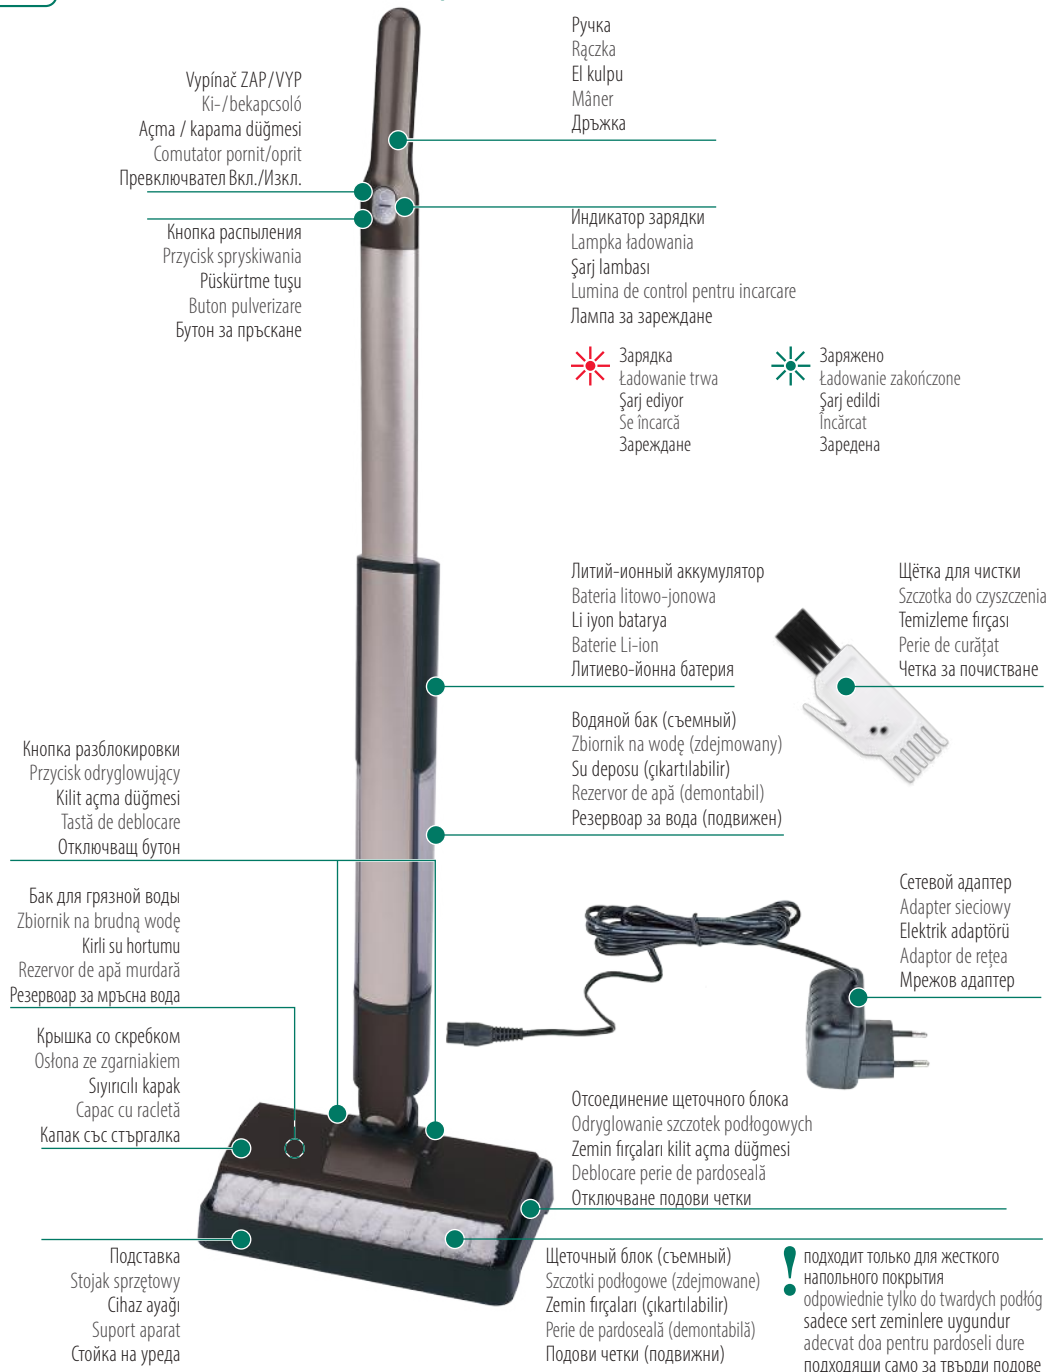

**Перед самым первым включением | Przed pierwszym użyciem | İlk kullanımdan önce |**  
**Înainte de prima întrebuintare | Преди първата употреба**

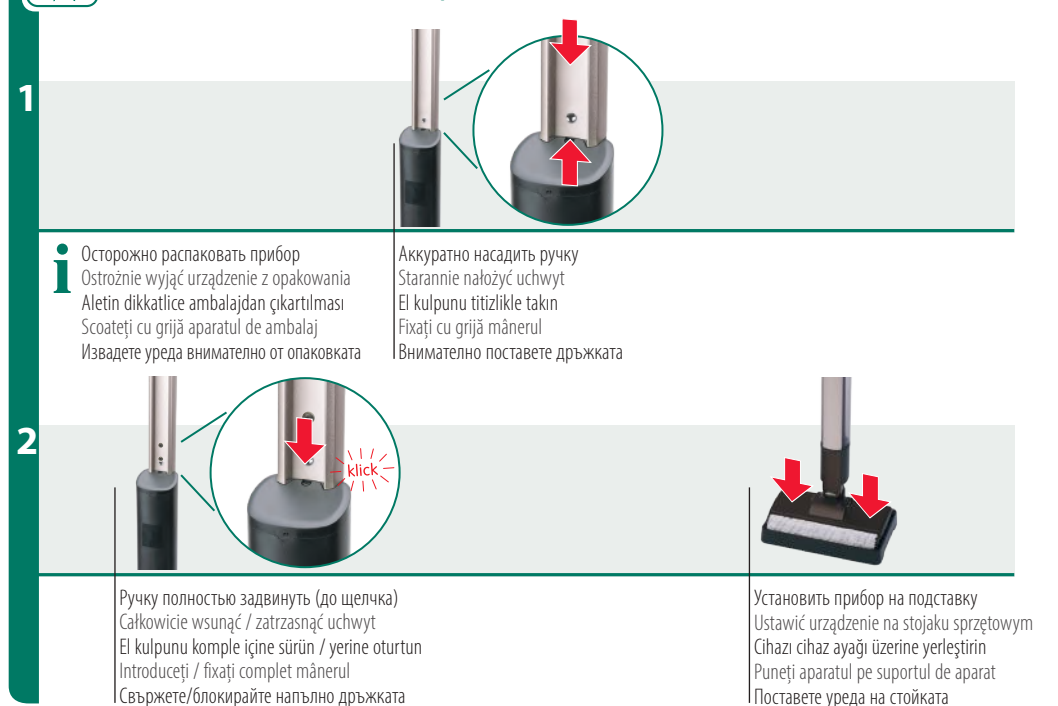

**Зарядка аккумулятора | Ładowanie akumulatora | Pilin şarj edilmesi |**  
**Incarcarea bateriei | Зареждане на акумулаторната батерия**

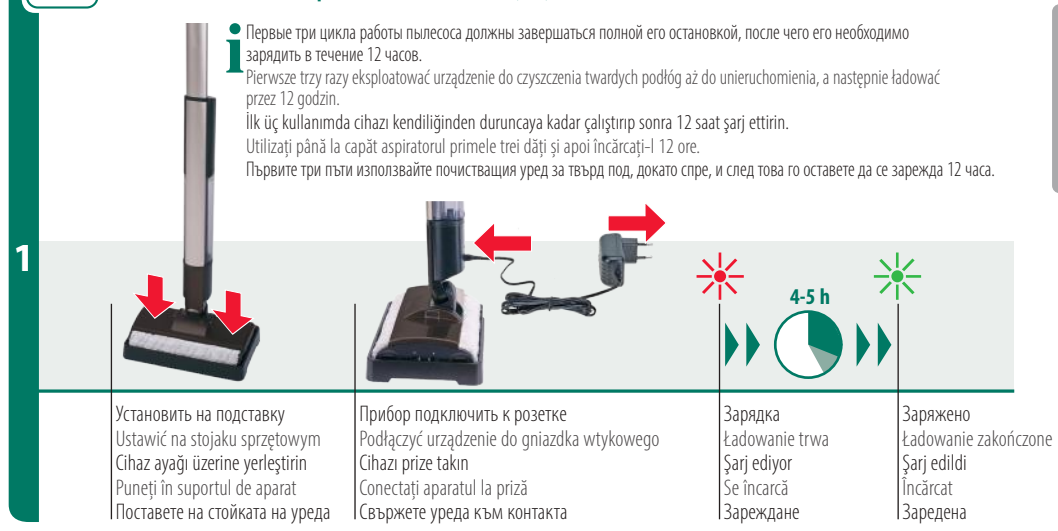




## Эксплуатация | Użycie | Kullanımı | Modul de utilizare | Използване

1

Отсоединить зарядный кабель  
Rozłączyć połączenie wtykowe kabla do ładowania  
Şarj kabloşunu çıkartın  
Conectați cablul de încărcare  
Изключете зареждащия кабел

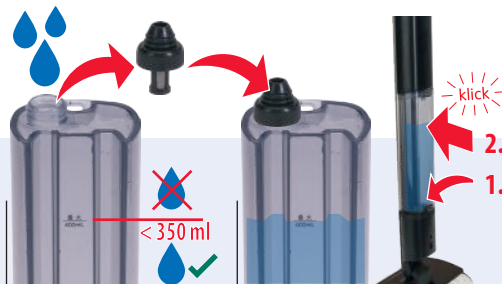

Использовать только на подходящей  
напольной поверхности  
Używać tylko na odpowiednich podłogach  
Sadece uygun zeminlerde kullanın  
Utilizați doar pe pardoseli adecvate  
Използвайте само на подходящи подове

Снять водяной бак  
Zdjąć zbiornik na wodę  
Su deposunu çıkartın  
Scoateți rezervorul de apă  
Извадете резервоара за вода

Залить воду в бак  
Napełnić wodą zbiornik na wodę  
Su deposuna su doldurun  
Umpleți rezervorul de apă  
Напълнете вода в резервоара за вода

Водяной бак закрыть и вставить  
Zamknąć zbiornik na wodę, osadzić go  
Su deposunu kapatın, takın  
Închideți și montați rezervorul de apă  
Затворете резервоара за вода, поставете

2



Чистый \* Оставшееся время работы — около 2 минут  
Oczyszczić = Pozostaje jeszcze ok. 2 min czasu pracy  
Temizleyin Kalan çalışma süresi yakl. 2 dak.  
Curățați A mai rămas o durată de funcționare de cca. 2 minute  
Почистете Оставт още ок. 2 минути време на работа

Крышка установлена правильно?  
Osłona nałożona prawidłowo?  
Kapak doğru takıldı mı?  
Capacul este fixat corect?  
Правильно ли е поставен капакът?

Включить щеточный блок  
Włączyć szczotki podłogowe  
Zemin fırçalarının çalıştırılması  
Porniți periile de pardoseală  
Включете подовите четки

Увлажнить щетки  
Nawilżyć szczotki  
Fırçaların nemlendirilmesi  
Umeziți periile  
Намокнете четките

Совет: увлажняйте в передней области, сзади давайте высохнуть  
Rada: Nawilżać do przodu, osuszać do tyłu.  
Öneri: öne doğru nemlendirin, arkaya doğru kurutun  
Sfat: umeziți în față, uscați în spate  
Съвет: мокрете напред, сушете назад

3



Выключить щеточный блок  
Wyłączyć szczotki podłogowe  
Zemin fırçalarının kapatılması  
Opritiți periile de pardoseală  
Изключете подовите четки



Снимите крышку, очистите  
Zdejmij pokrywę, wyczyść  
Kapağı çıkarın, temizleyin  
Scoateți capacul, curățați-l  
Свалете капака, почистете

Снять, опорожнить и высушить бак для грязной воды  
Usunąć zbiornik na brudną wodę, opróżnić go, wysuszyć.  
Kirlı su deposunu çıkartın, boşaltın ve kurutun  
Îndepărtați rezervorul de apă murdară, goliți-l și uscați-l  
Отстранете резервоара за мръсна вода, изпразнете, изсушете

4



Правильно вставить бак для грязной воды  
Prawidłowo włożyć zbiornik na brudną wodę  
Kirlı su deposunu doğru şekilde yerleştirin  
Montați corect rezervorul de apă murdară  
Поставете правильно резервоара за мръсна вода

Полностью закрыть крышкой  
Całkowicie nałożyć osłonę  
Kapağı tamamiyla takın  
Montați complet capacul  
Поставете напълно капака

Установить прибор на подставку  
Ustawić urządzenie na stojaku sprzętowym  
Cihazı cihaz ayağı üzerine yerleştirin  
Puneți aparatul pe suportul de aparat  
Поставете уреда върху стойката

Для идеального результата смочите щетку для пола перед использованием!  
Aby uzyskać doskonały efekt, zwilż szczotki podłogowe przed użyciem!  
Mükemmel bir sonuç için, kullanmadan önce zemin fırçalarını nemlendirin!  
Pentru un rezultat perfect, umeziți periile de podea înainte de utilizare!  
За перфектен резултат, навлажнете подовите четки преди употреба!

При необходимости можно добавить непенящийся жидкий очиститель в соотношении 1:20.  
W razie potrzeby można dodać odpowiedniego, niepieniącego się, płynnego środka czyszczącego w stosunku 1 : 20.  
Gerekliğinde uygun, köpürmeyen 1 : 20 oranında sıvı temizleyici eklenebilir.  
Dacă este cazul, se poate amesteca detergent lichid adecvat, care nu face spumă, în raport de 1 : 20.  
При необходимост може да се добави подходящ течен, неразпеняещ се почистващ препарат в съотношение 1:20.



## Очистка | Czyszczenie | Temizleme | Curățire | Почистване

1



Вытереть насухо, дать высохнуть  
Wytrzeć wilgotną szmatką, pozostawić do wyschnięcia  
Nemli bezle siliniz, kurumaya bırakınız  
Ștergeți aparatul cu o bucată de haină umeză, apoi lăsați aparatul să se usuce  
Избърса се с влажна кърпа, оставя се да изсъхне

Не используйте растворитель.  
Nie używać rozpuszczalników.  
Çözültici madde kullanmayınız.  
Utilizarea substanțelor cu efect solvent este interzisă.  
Да не се използват разтворители.

## Очистить щеточный блок | Oczyszczić szczotki podłogowe | Zemin fırçasını temizleyin | Curățați periile de pardoseală | Почистете подовите четки

a



b



Щетки для пола можно стирать в мешке для стирки при температуре 60 °.  
Szczotki podłogowe można prać w torbie do prania w temperaturze 60 °.  
Yer fırçaları bir çamaşır torbasında 60 °'de yıkanabilir.  
Periile de podea pot fi spălate într-o pungă de rufe la 60 °.  
Подовите четки могат да се перат в торба за пране при 60 °.

c





## Автоматическая очистка | Czystczenie automatyczne | Otomatik temizlik | Curățarea automată | Автоматично почистване

1



Снять водяной бак  
Zdjąć zbiornik na wodę  
Su deposunu çıkartın  
Scoateți rezervorul de apă  
Издайте резервуара за вода

Залить воду и непеняющееся чистящее средство  
Napełnić wodą i niesieniającym się środkiem do czyszczenia  
Su ve köpürmeyen temizleyici doldurun  
Introduceți apă și nu detergent spumant  
Налейте вода и почищащ препарат, който не образува пена

Слить все содержимое в стойку устройства  
Opróżnić całą zawartość do stojaka sprzętowego  
Bütün içeriğini cihaz sehpası içine boşaltın  
Goliți în întregime conținutul în suportul de aparat  
Изпразнете цялото съдържание в поставката на уреда

2




Водяной бак закрыть и вставить  
Zamknąć zbiornik na wodę, osadzić go  
Su deposunu kapatın ve takın  
Închideți și montați rezervorul de apă  
Затворете резервуара за вода, поставете

Установить прибор на подставку  
Ustawić urządzenie na stojaku sprzętowym  
Cihazı sehpaya yerleştirin  
Puneți aparatul pe suportul de aparat  
Поставте уреда върху стойката

Прибор подключить к розетке  
Podłączyć urządzenie do gniazdka wtykowego  
Cihazı sokete bağlayın  
Conectați aparatul la priză  
Свържете уреда към контакта

3

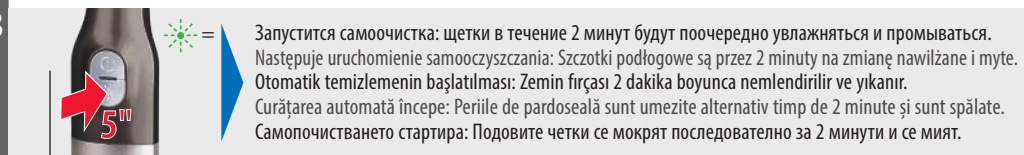

Прижать кнопку для распыления на 5 секунд  
Przytrzymać przycisk spryskiwania naciśnięty przez 5 sekund  
Püskürtme düğmesini 5 saniye basılı tutun  
Țineți apăsat 5 secunde butonul de pulverizare  
Задържете натиснат бутона за пръскане 5 секунди

Необходимо повторить эту процедуру, если осталась пена или грязь  
Jeżeli pozostała piana lub zanieczyszczenia, powtórzyć procedurę.  
Köpük veya kir kaldığında işlemi tekrarlayın  
Dacă rămâne spumă sau murdărie repetați procedura  
Ако има останали пена или замърсявания, повторете процеса

Опорожнить бак для грязной воды и полностью высушить сам бак и щеточный блок  
Opróżnić zbiornik na brudną wodę i pozostawić zbiornik oraz szczotki podłogowe do całkowitego wyschnięcia  
Kirlı su deposunu boşaltın ve depoyu ve zemin fırçalarını tamamiyla kurumasını bekleyin  
Goliți rezervorul de apă murdată și lăsați periile și rezervorul să se usuce complet  
Изпразнете резервуара за мръсна вода и оставете резервуара и четките за пода да изсъхнат напълно



## Нарушение/Причина | Problem/Przyczyna | Problem/Nedeni | Problema/Cauza | Проблем/Причина

- Щетки не вращаются  
Szczotki podłogowe nie obracają się  
Zemin fırçaları dönmüyor  
Periile de pardoseală nu se rotesc  
Подовите четки не се въртят  
Разрядился аккумулятор? Защемление щеток для пола? На щетки намотался слишком длинный волос?  
Akumulator rozładowany? Szczotka podłogowa zakleszczona? Zbyt dużo włosów w szczotkach podłogowych?  
Pil boş? Zemin fırçası sıkıştı mı? Zemin fırçaları içinde fazla uzun saç mı var?  
Acumulatorul s-a descărcat? Peria de pardoseală blocată? Prea multe fire de păr lungi în periile de pardoseală?  
Акумулатор изтощен? Заседнали подови четки? Много дълги косми в подовите четки?
- На щетках нет распыляемой воды  
Brak wody do spryskiwania na szczotkach podłogowych.  
Zemin fırçalarında püskürtme suyu yok  
Pe periile de pardoseală nu există apă pulverizată  
Няма вода за пръскане на подовите четки  
Пустой бак для разбрызгиваемой воды? Закупорен выход бака для разбрызгиваемой воды?  
Zbiornik wody do spryskiwania pusty? Wylot wody do spryskiwania zatkany lub zablokowany?  
Püskürtme suyu deposu boş mu? Püskürtme suyu çıkışı tıkalı veya bloke mi?  
Rezervorul de apă de pulverizat gol? Evacuarea apei de pulverizat infundată sau blocată?  
Резервоарът за вода за пръскане е празен? Изходът за вода за пръскане е запушен или блокиран?
- Пол не высыхает  
Nie można osuszyć podłogi  
Zemin kurutulamıyor  
Pardoseala nu poate fi uscată  
Подът не може да се подсуши  
Переполнен бак для грязной воды? Подается слишком много воды для разбрызгивания?  
Zbiornik na brudną wodę pełny? Za duża ilość tłoczzonej wody do spryskiwania?  
Kirlı su deposu dolu mu? Fazla püskürtme suyu mu taşındı?  
Rezervorul de apă murdară plin? Prea multă apă de pulverizat transportată?  
Резервоарът за мръсна вода е пълен? Използвана е твърде много вода за пръскане?
- Вода в основании щеток  
Woda w bazie szczotek podłogowych  
Su zemin fırçası bazı içinde  
Apă în baza periilor de pardoseală  
Вода в основата на подовите четки  
Это нормально. Вода высыхает естественным образом.  
To normalne. Woda może zostać normalnie wysuszona.  
Bu durum normaldir. Su normal şekilde kurutularak giderilebilir.  
Acest lucru este normal. Apa se poate usca în mod normal.  
Това е нормално. Водата може да се подсуши нормално.
- Шум механизма при работе  
Mechaniczne odgłosy w czasie pracy  
Çalışma sırasında mekanik sesler  
Zgomote mecanice la funcționare  
Механични шумове по време на работа  
Крышка щеточного блока правильно и полностью вставлена до щелчка?  
Osłona szczotek podłogowych prawidłowo i całkowicie zatrzasknięta z obu stron?  
Zemin fırçalarının kapağı her iki tarafa doğru ve tamamiyla yerine yerleşti mi?  
Capacul periilor de pardoseală fixat corect și complet pe ambele părți?  
Капакът на подовите четки фиксирани ли е правилно и изцяло от двете страни?
- При зарядке светодиодный индикатор не светится  
Ciemna dioda LED w czasie ładowania  
Şarj sırasında LED ışıklar yanmıyor  
LED-ul nu se aprinde la încărcare  
Тъмни светодиоди по време на зареждане  
Сетевая кабель подключен правильно? Плохой контакт в вилке? В сети присутствует напряжение?  
Kabel sieciowy wtyknięty prawidłowo? Chwiejny styk przy wtyczce? Występuje napięcie sieciowe?  
Elektrik kablosu doğru takıldı mı? Fişte gevşek elektrik kontağı mı var? Şebeke gerilimi mevcut mu?  
Cablu de rețea introdus corect? Contact incorect la ștecher? Există tensiune de rețea?  
Правилно ли е включен мрежовия кабел? Хлабав контакт на щепсела? Има ли мрежово напрежение?
- Аккумулятор слишком быстро разряжается  
Akumulator rozładowuje się zbyt szybko  
Pil fazla hızlı deşarj mı oluyor?  
Acumulatorul se descarcă prea repede  
Акумулаторната батерия се разрежда много бързо  
Аккумулятор заряжался недолго? Аккумулятор выработал ресурс?  
Akumulator ładowany za krótko? Akumulator za stary?  
Pil yeterli kadar şarj edilmedi mi? Pil eski mi?  
Acumulator încărcat prea puțin? Acumulator prea vechi?  
Акумулаторната батерия е заредена много кратко? Акумулаторната батерия твърде е стара?
- Неудовлетворительный результат  
Niezadowolający wynik  
Yetersiz sonuç  
Rezultat nesatisfăcător  
Незадоволителен резултат  
Щетки для пола смоченные вначале?  
Szczotki podłogowe nawilżone na początku?  
Yer fırçaları başlangıçta nemlendi mi?  
Periile de podea umezite la început?  
Подови четки, навлажнени в началото?





## Garantie-Hinweis | Informations de garantie | Dichiriazione di garanzia | Warranty information | Garantía – Nota | Upozornění k záruce | Garancia – tájékoztatás | Garancija – Uputa | Opozorilo o garanciji | Upozornenie na záruku

**DE** Für dieses Gerät leisten wir Ihnen 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantie für Akkus jeweils 1 Jahr oder 500 Ladezyklen). Die Garantieleistung besteht im Ersatz oder in der Reparatur eines Gerätes mit Material- oder Fabrikationsfehlern. Ein Austausch auf ein neues Gerät oder die Rücknahme mit Rückerstattung des Kaufbetrages ist nicht möglich. Von den Garantieleistungen ausgeschlossen sind normale Abnutzung, gewerblicher Gebrauch, Änderung des Originalzustandes, Reinigungsarbeiten, Folgen unsachgemäßer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen, Schäden, die auf äussere Umstände zurückzuführen oder die durch Batterien verursacht werden. Die Garantieleistung setzt voraus, dass das schadhafte Gerät mit der von der Verkaufsstelle datierten und unterzeichneten Garantiekarte oder mit der Kaufquittung auf Kosten des Käufers eingesandt wird.

**FR** Pour cet appareil, nous accordons une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat (garantie pour les accus 1 an ou 500 cycles de charge). La prestation de garantie couvre le remplacement ou la réparation d'un appareil présentant des défauts de matériel ou de fabrication. Tout échange contre un appareil neuf ou reprise avec remboursement est impossible. Sont exclus des prestations de garantie l'usure normale, l'utilisation à des fins commerciales, la modification de l'état d'origine, les opérations de nettoyage, les conséquences d'une utilisation impropre ou d'un endommagement par l'acheteur ou des tiers, les dommages provoqués par des circonstances extérieures ou occasionnés par des piles. La prestation de garantie nécessite que l'appareil défectueux soit retourné aux frais de l'acheteur, accompagné du bon de garantie daté et signé par le point de vente ou de la preuve d'achat.

**IT** Questo apparecchio è provvisto di una garanzia di 5 anni a partire dalla data di acquisto (garanzia per la batteria di 1 anno o di 500 ricariche). La garanzia include la sostituzione oppure la riparazione di un apparecchio con difetti di materiale o di fabbricazione. Sono escluse a sostituzione con un nuovo apparecchio oppure la restituzione con rimborso dell'importo d'acquisto. La garanzia è esclusa in caso di normale usura, uso commerciale, modifica dello stato originale, lavori di pulizia, conseguenze derivanti da un utilizzo inappropriato oppure danni provocati dall'acquirente o da terze persone, danni da ricondurre ad eventi esterni o arrecati da batterie. La garanzia presuppone che le spese di spedizione dell'apparecchio danneggiato insieme al certificato di garanzia firmato e datato dal punto vendita oppure insieme alla ricevuta d'acquisto siano a carico dell'acquirente.

**EN** With this appliance you get a 5 year guarantee starting from the date of purchase (the battery comes with a 1-year or 500 charging cycles warranty). Under the guarantee, in the case of material or manufacturing defects, the appliance will be replaced or repaired. Replacement with a new appliance or money back return is not possible. Excluded from the guarantee is normal wear and tare, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances or caused by the batteries. The guarantee requires that the faulty appliance be returned at the purchaser's expense along with the retail outlets dated and signed guarantee card or a sales receipt.

**ES** Para este aparato le ofrecemos 5 años de garantía a partir de la fecha de compra (garantía de la batería: 1 año o 500 ciclos de carga). La prestación de garantía consiste en la sustitución o reparación de un aparato con errores de material o fabricación. El cambio por un aparato nuevo o la devolución con reembolso del importe de la compra no son posibles. Quedan excluidos de la prestación de garantía los casos siguientes: desgaste normal, uso comercial, modificación del estado original, trabajos de limpieza, consecuencias de un manejo inadecuado o daños por parte del comprador o terceros, daños atribuibles a circunstancias externas o provocados por las pilas. La prestación de garantía requiere que el aparato dañado sea remitido a portes pagados por el comprador con la tarjeta de garantía fechada y firmada por el establecimiento de venta o con el recibo de compra.

**CZ** Na tento přístroj je poskytována záruka 5 roky od data prodeje (záruka na akumulátor je vždy 1 rok nebo 500 nabíjecích cyklů). V rámci záručního plnění provedeme náhradu nebo opravu dílů, u kterých se projevívá vada materiálu nebo zpracování. Výměna za nový přístroj nebo vrácení přístroje proti vrácení penězů částky není možné. Záruční plnění je vyloučeno v případech normálního opotřebení, komerčního použití, změny originálního stavu, čistících prací, následků neodborného zacházení nebo poškození kupujícími či třetí osobou, škod vzniklých vnějšími vlivy nebo bateriemi. V případě reklamace je nutné zaslat nefunkční přístroj na náklady kupujícího spolu s potvrzeným záručním listem, na kterém je uvedeno místo a datum prodeje a podpis prodávajícího, nebo s dokladem o koupi.

**HU** Erre a készülékre a vásárlás dátumától kezdve 5 év garanciát adunk (az akkumulátorokra 1 év vagy 500 töltési ciklus érvényes). A garancia a készülék anyag-, vagy gyártási hibáira miatt sikeresen való pótlására vagy javítására terjed ki. Új készülékre való kicserélés vagy a vételár visszatérítésével való visszavétel nem lehetséges. A garancia nem terjed ki a normális elhasználódásra, ipari jellegű használatra, eredeti állapot megváltoztatására, tisztításból, szakszerűtlen kezeléssel, a készülék vevő által előidézett sérülésekből eredő, vagy harmadik személy által előidézett károka valamint azokra a külső hatásokra, amelyek az elemek okozhatnak. A garancia feltételezi a hibás készülék vásárlás helyén dátumozott és aláírt garanciajeggyel vagy vásárlási nyugtájával együtt, a vevő költségére történő megküldését.

**HR** Za ovaj uređaj dajemo Vam 5 godine garancije od dana kupnje (jamstvo za punjive baterije je uvijek 1 godina ili 500 ciklusa punjenja) Garancijske usluge postoje kod nadomjestka ili popravka uređaja kod greška u materijalu ili u proizvodnji. Nije moguća zamjena za novi uređaj ili vraćanje uz povrat kupovne cijene. Isključena su od garancijskih usluga normalno habanja, korištenje u obrtničke svrhe, promjena originalnog stanja, radovi čišćenja, posljedice nepravilnog korištenja ili oštećenja od strane kupca ili treće osobe, štete koje su nastale vanjskim djelovanjem ili koje su uzrokovane baterijama. Oštećeni uređaj mora biti poslan sa garancijskom kartom koja je datirana i potpisana ili uz račun kupca, koju su uvjet za garancijske usluge.

**SI** Za to napravo vam dajemo 5 leti garancije od dneva nakupa (garancija za akumulator je 1 leto ali 500 ciklusov polnjenja). Garancijska storitev je sestavljena iz nadomestila ali popravila naprave z napako v materialu ali izdelavi. Zamenjava z novo napravo ali vračanje s povrnitvijo kupnine ni možno. Iz garancijskih storitev so izključeni normalna obraba, raba v obrtno namene, sprememba originalnega stanja, čiščenje, posledica nepravilnega ravnanja ali poškodbe, ki so jih povzročili kupci ali tretje osebe, škoda, ki izhaja iz zunanjih okoliščin ali jo je povzročila baterija. Pogoji za garancijsko storitev je, da poškodovano napravo pošljete na račun kupca, s popisano garancijsko kartico ali z računom, ki ga je potrdilo prodajno mesto.

**SK** Na tento prístroj Vám poskytujeme 5-ročnú záruku od dátumu kúpy (záruka na akumulátor vždy 1 rok alebo 500 nabíjajúcich cyklov). Záruka sa vzťahuje na náhradu alebo na opravu prístroja s materiálovými alebo výrobnými chybami. Výměna za nový spotrebič alebo vrátenie spotrebiča s refundáciou kúpnej ceny nie je možné. Neručíme za normálne opotrebenie, použitie na komerčné účely, zmeny originálneho stavu, čistiace práce, následky neodborného zaobchádzania alebo poškodenia kupujúcimi alebo tretími, škody vyplývajúce z vonkajších okolností alebo škody zapríčinené bateriami. Predpokladom záručného plnenia je zaslanie chybného spotrebiča spolu potvrdeným záručným listom, na ktorom je uvedené miesto a dátum predaja a podpis predávajúceho alebo s potvrdenkou o kúpe na náklady kupujúceho.



## Указание по поводу гарантии | Informacja dotycząca gwarancji | Garanti Açıklaması | Garanția – Informații | Указание за гаранция

**RU** На данное изделие предоставляется 5-летняя гарантия со дня покупки (гарантия на аккумулятор — 1 год или 500 циклов зарядки). Гарантия предоставляется для замены или ремонта прибора при дефекте материала или производственном дефекте. Замена на новый прибор или возврат с возмратом внесенной за покупку суммы невозможна. Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, изменения первоначального состояния, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем или третьими лицами, поломке, вызванной внешними обстоятельствами, или из-за батарей. Согласно условиям гарантии неисправный прибор должен быть выслан за счет покупателя с гарантийным талоном, на котором проставлена дата в месте приобретения и подпись, или квитанцией, подтверждающей покупку.

**PL** Na niniejsze urządzenie udzielamy Państwu pięcioletniej gwarancji od daty jego zakupu (gwarancja na akumulator każdorazowo 1 rok lub 500 cykli ładowania). Usługa w ramach gwarancji polega na zamianie lub naprawie urządzenia mającego usterki materiałowe lub fabryczne. Wymiana na nowe urządzenie lub zwrot ze zwrotem kwoty zakupu nie jest możliwe. Usługa gwarancyjna nie obejmuje normalnego zużycia, przemysłowego użycia, zmian stanu oryginalnego, prac czyszczeniowych, skutków niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub uszkodzeń spowodowanych przez nabywcę lub osobę trzecią, szkód wynikających z zewnętrznych okoliczności lub spowodowanych przez baterie. Usługa gwarancyjna zakłada przesłanie na koszt nabywcy uszkodzonego urządzenia wraz z datowaną i podpisaną przez punkt sprzedaży kartą gwarancji lub też z pokwitowaniem kupa.

**TR** Bu cihaz için, satın alma tarihinden itibaren 5 yıl garanti sunmaktayız (pil garantisi 1 yıl veya 500 şarjdır). Malın bütün parçaları dahil olmak üzere taami firmamızın garantisine kapsamındadır. 3. Malın tamiri süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anızanın servisi istasyonuna, servisi istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısı-üreticiden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 gün içerisinde giderilmesini halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; tüketiciye teslim edildigi tarihi itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı anızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı anızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı anızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu anızaların maldan yararlanmayla sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, firmamızın servisi istasyonunun, servisi istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acente, temsilciliği veya imalatçı-üreticiden birinin düzenleyeceği raporla anızanın tamirini mümkün bulunmadığını belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayp oranında indirim talebini iletebilir. 6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir. GARANTI KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR (KULLANIM HATALARI): 1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen anızalar, 2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen anızalar, (cihazın kullanımı kılavuzunda gösterildiği şekilde işletilmesini durumunda). 3. Diğer cihazların ilgisizli kullanılması yol açtığı anızalar, 4. Cihazda üretilenden kaynaklanmayan değişiklikler veya cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda, 5. Elektrik ve telefon sebekesinden doğan tüm anızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.), 6. Garantili ürünlerle yetkilisi servis dışında herhangi bir müdahalelen yapılması, 7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, 8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar, 9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen anızalar, 10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan anızalar, 11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu anızalar, 12. Virüslerden ve yazılımlardan kaynaklanan her türlü problemler, 13. Veri kaybından doğacak problemler, 14. Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarlar, 15. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen anızalar, garanti kapsamı dışındadır. Destek ve irtibat: Ürünlerimize ilişkin sorularınız olması ya da yardıma gereksinim duymanız halinde, www.teknoservis.net adresi üzerinden ücretsiz teknik destek servisimize başvurulabilirsiniz. Ayrıca teknik destek ekibimiz size telefonla da danışma hizmeti verebilir. Lütfen www.teknoservis.net internet adresimizden sayfamızı ziyaret ederek, size en yakın teknik servisimizin telefon numarasını bulunuz. Emniyet ve Kullanım Uyarıları: Bu üründe kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Servis işlemi yalnızca yetkilisi servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmez, her kullanımdan sonra temizliğinin yapılması önerilir. Cihazınızla birlikte gelen aksesuarları kolaylıkla kendiniz takip çıkartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir. Bakılacak tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 (yeddi) yıldır. Ürünlerle ilgili destek ve irtibat için lütfen Jetserveye başvurunuz. Servis ve ürün konusunda irtibat numarası: +90 212 213 3013; www.jetsevis.com; info@jetsevis.com

**RO** În cazul acestui aparat perioada de garanție este de cinci ani, calculată de la data vânzării (pentru acumuloare garanția este de 1 an sau 500 cicluri de încărcare). Prestarea serviciului de garanție constă în înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecțiuni materiale sau de fabricație. Înlocuirea cu un aparat nou sau luarea înapoi cu anularea contractului de vânzare-cumpărare nu este posibilă. Serviciul de garanție nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzive sau necorespunzătoare, în cazul modificării stării originale a aparatului, în cazul efectuării lucrărilor de curățare a aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terțe, în cazul pagubelor cauzate de condiții externe sau de baterii. Serviciul de garanție este prestat numai în cazul în care produsul deteriorat este însoțit de fișa de garanție datată și semnată de unitatea de la care a fost achiziționat produsul sau în cazul în care aparatul va fi trimis în vederea efectuării lucrărilor de reparații de către Cumpărător, care va anexa la aparat și chitanța primită în momentul cumpărării aparatului.

**BG** Ние Ви даваме 5 години гаранция за този уред, считано от датата на закупуване (гаранцията за акумулаторната батерия е съответно 1 година или 500 цикъла на зареждане) Гаранционната услуга се състои в замяна или ремонт на уред, който е с материални или фабрични дефекти. Размяна с нов уред или връщане на парите не са възможни. Изключения от гаранцията са нормалното износване, промишлена употреба, промяна на оригиналното състояние, почистване дейности, резултати от неправилно третиране или повреда от купувача или трети лица, щети, които се дължат на външни обстоятелства или са причинени от батерии. За извършване на гаранционната услуга повреденият уред се изпраща за сметка на купувача с подпечатаната, датирана и подписана от магазина гаранционна карта или касов бон на посочения в гаранционната карта адрес.







Garantieschein 5 Jahre Garantie | Bulletin de garantie 5 années de garantie | Garanzia 5 anni di garanzia |  
Guarantee 5 years warranty | Certificado de garantía 5 años de garantía  
Záruční list záruka 5 roky | Garancia tanúsítvány 5 év garanciáról | Garancijsko pismo 5 godine garancije |  
Garancijski list 5 leti garancije | Záručný list záruka 5 roky  
Гарантийный талон действителен 5 года | Karta gwarancji 5 lata | Garanti belgesi 5 yıl garanti |  
Certificat de garanție 5 ani | Гаранционна карта 5 години



|                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Modell/Erzeugnis<br>Modèle/Produit<br>Modello/Prodotto<br>Model/Product<br>Modelo/Producto                                    | Model/Výrobek<br>Model/Gyártmány<br>Model/Proizvod<br>Model/Izdelek<br>Model/Výrobok                                         | Модель/Изделие<br>Model/Produkt<br>Model/Ürün<br>Model/Produs<br>Модел/Изделие                                                      |  |
| Seriennummer<br>Numéro de série<br>Numero di serie<br>Serial number<br>Número de serie                                        | Sériové číslo<br>Sorozatszám<br>Serijski broj<br>Serijska številka<br>Sériové číslo                                          | Серийный номер<br>Numer seryjny<br>Seri numarası<br>Numărul serial<br>Сериен номер                                                  |  |
| Verkäuferfirma<br>Firme<br>Ditta<br>Company<br>Empresa vendedora                                                              | Prodejce (firma)<br>Árusító cég<br>Prodajna tvrtka<br>Podjetje prodajalca<br>Predajca                                        | Предприятие-продавец<br>Firma sprzedająca<br>Satici firma<br>Firma de vânzare<br>Фирма-продавач                                     |  |
| Verkäufer<br>Vendeur<br>Venditore<br>Sales assistant<br>Vendedor                                                              | Prodavač<br>Árusító<br>Prodavač<br>Prodajalec<br>Predavač                                                                    | Продавец<br>Sprzedawca<br>Satici<br>Vânzător<br>Продавач                                                                            |  |
| Verkaufs-/Lieferdatum<br>Date de vente/livraison<br>Data di vendita/consigna<br>Sales/delivery date<br>Fecha de venta/entrega | Datum prodeje/dodání<br>Eladási-/szállítási dátum<br>Datum prodaje/isporuke<br>Datum prodaje/dobave<br>Dátum predaja/dodávky | Дата продажи/поставки<br>Data sprzedazy/dostawy<br>Satış-/teslim tarihi<br>Data vânzării/data livrării<br>Дата на продажба/доставка |  |
| Stempel<br>Timbre<br>Timbro<br>Stamp<br>Sello                                                                                 | Razítko<br>Pecset<br>Pečat<br>Žig<br>Pečiatka                                                                                | Печать<br>Pieczęćka<br>Damga<br>Ștampila<br>Печат                                                                                   |  |
| Käufer<br>Acheteur<br>Aquirente<br>Customer<br>Comprador                                                                      | Kupující<br>Vevő<br>Kupac<br>Kupec<br>Kupujúci                                                                               | Покупатель<br>Osoba kupująca<br>Satın alan<br>Cumpărător<br>Купувач                                                                 |  |



**Service & Support | Service & Support | Servizio & supporto | Service & support | Servicio y soporte**  
**Servis a podpora | Service & Support | Servis i privreda | Servis in podpora | Servis & podpora**  
**Обслуживание и поддержка | Servis i pomoc techniczna | Servis & Destek | Service & Asistență |**  
**Сервис и поддръжка**

**CH** Trisa Electronics AG  
Kantonsstrasse 121  
CH-6234 Triengen  
info@trisaelectronics.ch  
+41 41 933 00 30

**DE** HKS  
Electronics Vertriebs GmbH  
Graf von Stauffenbergstrasse 8  
D-63150 Heusenstamm  
HKS-GmbH@T-online.de  
+49 (6104) 5920

**AT** SCD Handels GmbH  
Unterhaus 33  
A-2851 Krumbach  
service@trisaelectronics.at  
+43 (2647) 4304070

**BG** Trisa GmbH  
43A, Gorski Patnik Strasse  
BG- 1421 Sofia