

## Elektromos vízforraló



**RK4030**

## ELISMERVÉNY

Köszönjük, hogy Concept terméket vásárolt. Reméljük, hogy elégedett lesz a termékünkkel annak teljes élettartama alatt.

Kérjük, hogy a készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót; az elolvasás után tárolja és tartsa a használati útmutatót biztonságos és kéznél lévő helyen. Győződjön meg arról, hogy a készüléket használó összes többi személy is ismeri a használati utasítást.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK	
Feszültség	220—240 V ~ 50/60 Hz
Bevitel	1850—2200 W
Kapacitás	1,7 l

## FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, hogy a készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót; az elolvasás után tárolja és tartsa a használati útmutatót biztonságos és kéznél lévő helyen. Győződjön meg arról, hogy a készüléket használó összes többi személy is ismeri a használati utasítást.

- Ne használja a készüléket a jelen használati utasításban leírtaktól eltérő módon.
- Az első használatba vétel előtt távolítsa el a készülékről az összes csomagoló- és marketinganyagot.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó feszültség megfelel a készüléktípus címkéjén szereplő értékeknek. csak védőcsappal ellátott, földelt fali csatlakozójzatokat használjon.
- A készülék működés közben magas hőmérsékletet ér el és kikapcsolás után még egy ideig forró marad. Ne érintse meg a forró felületeket. Csak a fogantyút és a gombokat használja, mivel fennáll az égési sérülés veszélye.
- Ne tisztítsa, tárolja vagy takarja le a készüléket tárgyakkal, amíg az teljesen ki nem hűlt.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket bekapcsolt állapotban, vagy konnektorba dugva.
- Soha ne hordozza a készüléket működés közben vagy forró állapotban. Ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
- Mielőtt csatlakoztatja vagy kihúzza a készüléket a konnektorból, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Soha ne húzza meg a tápkábelt, amikor a készüléket kihúzza a konnektorból; helyette inkább a dugót húzza ki.
- Ne engedje, hogy gyerekek vagy felelőtlen emberek kezeljék a készüléket. Használja a készüléket az ilyen személyek elérhető-ségein kívül.
- Fogyatékkal élők, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve a készülék működését nem ismerő személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha felelős, hozzáértő személyek felügyelik.
- Legyen különösen óvatos, ha a készülék közelében gyermekek tartózkodnak.
- Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják
- Ne használjon más tartozékokat, kivéve a gyártó által ajánlottakat.
- **Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és hagyja kihűlni.**
- Ne hagyja, hogy a tápkábel lazán lelógjon az asztal szélén. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen forró felületekhez.
- A készüléket csak magas hőmérsékletnek ellenálló, stabil felületre szabad felállítani, távol más hőforrásoktól, például radiátoroktól, sütőktől stb. Tartsa távol a készüléket napfénytől és nedvességtől.
- Öntsön vizet a vízfórralóba, mielőtt csatlakoztatná a fali konnektorhoz.
- Ne öntse fel a vizet, ha a készülék a talpán áll!

- Mielőtt a készüléket vízzel feltöltené, győződjön meg róla, hogy az alja száraz. Törölje le az aljáról a készülék talpára helezése előtt a visszamaradt cseppeket!
- A vízforraló **csak a feltüntetett maximális vízszintig használható** víz melegítésére. Ha a víz meghaladja az ajánlott maximális szintet, a forró víz kifröccsenhet. **FORRÁZÁSVESZÉLY!**
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően le van zárva. A forrázás elkerülése érdekében ne nyissa ki a fedelet a melegítés alatt.
- Nme javasoljuk a vízforraló használatát a vízen kívül más folyadékok melegítésére.
- Ne kapcsolja be a készüléket víz nélkül. Ha üres vízforralót kapcsol be, a biztosíték automatikusan kikapcsol. Hagyja kihűlni a vízforralót, majd tölts fel hideg vízzel és újra használhatja.
- A forró vízforraló újra töltésekor a fedél kinyitása alatt fokozott óvatossággal kell eljárni.
- A vízforraló kezelése során tegyen óvintézkedéseket a forró vízzel való leforrázás elkerülése érdekében. A vízforralót mindig a fogantyújánál fogva tartsa, mivel a vízforraló forró lehet és megégetheti Önt.
- A forró vizet lassan öntse ki—a túlzott billenés miatt a víz átfolyhat a fedélen—**BORULÁSVESZÉLY!**
- A készülék tisztításához nem használjon csiszoló vagy kémiaailag agresszív anyagokat.
- Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, vagy ha leejtették, megsérült vagy bármilyen folyadéknak kitettét. Engedélyezett szervizközpontban vizsgáltsa meg és javíttassa meg a készüléket.
- Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó megsérül; a hibát azonnal javíttassa ki a következő céggel egy hivatalos szervizközpontban.
- A készüléket nem kültéri használatra tervezték.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték, kereskedelmi vagy ipari használatra nem
- **Ne merítse a tápkábelt, a dugót vagy magát a készüléket vízbe vagy más folyadékba.**
- Soha ne javítsa meg a készüléket saját maga. Ehelyett forduljon a készülék javításához egy hivatalos szervizközponthoz.

#### A gyártó utasításainak be nem tartása a garanciális javítás megtagadásához vezethet!

1. Ez a készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) által, vagy tapasztalat és ismereteke hiányában, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel

#### TERMÉKLEÍRÁS

1. Fedél
2. Vízfóraló test
3. Vízjel
4. Gomb a fedél kinyitására
5. Fogantyú
6. Bekapcsoló gomb
7. Teljesítményjelző
8. Tápkábel alap



**VIGYÁZAT**

Az első használat előtt javasoljuk, hogy a vízforralóban lévő maximális vízmennyiséget legalább háromszor forralja fel, majd öntse ki. Ezután a vízforraló készen áll a használatra. A vízforraló csak a mellékelt talppal használható.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

1. Vegye le a vízforralót a talpazatról (7), nyomja meg a fedél nyitására szolgáló gombot (4), nyissa ki a fedelet (1) és töltsse fel a készüléket hideg vízzel, de csak a **megengedett maximumon** belül. Ha a vízforralóban a vízszint az ajánlott minimum alatt van, a vízforraló folyamatosan túlmelegszik és idő előtt kikapcsol.

**Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy a fedél (1) megfelelően zárva legyen, különben a vízforraló nem tud automatikusan kikapcsolni.

2. Helyezze a vízforralót az alapra (7); az elektromos érintkezők automatikusan csatlakoznak. A központi csatlakozó kialakításának köszönhetően a vízforraló **360°-ban elfordulhat** és bármelyik oldalról az alapra helyezhető.
3. Csatlakoztassa a bázist a hálózathoz.
4. Kapcsolja be a vízforralót a kapcsoló (6) megnyomásával. A kapcsolón (6) lévő ellenőrző lámpa jelzi, hogy a vízforraló üzemben van. A vízforraló fedelét (1) vízmelegítés közben megfelelően le kell zárni

**FIGYELEM!**

Ne nyissa ki a fedelet melegítés alatt vagy közvetlenül a melegítés befejezése után. A forró gőz leforrázhatja Önt!

5. A forráspont elérése után a vízforraló automatikusan kikapcsol és a kezelőfény kialszik. A vízmelegítés idő előtt befejezhető a kapcsoló (6) kikapcsolt állásba történő áthelyezésével.
6. Vegye le a vízforralót az alapról (7) és használja a forró vizet.
7. Ha újra fel akarja melegíteni az éppen befejezett forralást, várjon körülbelül 30 másodpercet, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket. (6)
8. A vízforraló szűrő minden lehetséges szennyeződést felfog a víz kiöntése közben.

Megjegyzés: Nem hiba jele, ha kis mennyiségű vízcsepp jelenik meg a vízforraló alján (7). Ez egy kis mennyiségű kondenzált gőz, amely kikapcsolja a vízforraló termosztátját.


**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

Figyelem! A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból. Győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt mielőtt kezelné. A felület tisztításához csak nedves ruhát használjon; soha ne használjon tisztítószert vagy kemény tárgyakat, mert azok károsíthatják azt. **Soha ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt; ne öblítse le és ne merítse vízbe.**

**Vízkezelés eltávolítása**

A vízből származó szennyeződések a normál használat során felhalmozódhatnak. Ez az üledék teljesen eltávolítható a vízforralóból a vízkezelés eltávolítására szolgáló készítményekkel ( a gyártó utasításait figyelembe véve) vagy az alábbi eljárással tökéletesen eltávolítható:

1. Öntsön 0,5 liter ecetet a vízforralóba és töltsse fel vízzel. Hagyja az oldatot a vízforralóban egy éjszakán át. Ne forralja fel!
2. Öntse ki a tartalmát és nedves ruhával tisztítsa ki a maradék üledéket. Töltsse meg a kannát tiszta vízzel, forralja fel és öntse ki ismét. Ismétlje meg az eljárást még egyszer. A vízforraló ezután készen áll a további működésre

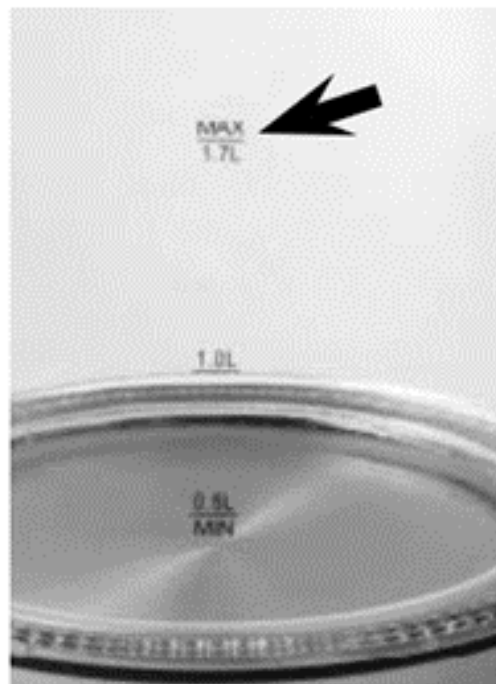

1. ábra



**Megjegyzés:** A vízforraló belsejében lévő üledéket rendszeresen, a vízkeménységtől és a használat gyakoriságától függően hetente körülbelül egyszer távolítsa el. A lerakódások jelentősen csökkentik a vízforraló fűtőhatását és élettartamát.

## SZOLGÁLTATÁS

Minden olyan kiterjedt karbantartás vagy javítást, amely a termék belső részeihez való hozzáférést igényel, szervizközpontban kell elvégezni, szakember által.

## KÖRNYEZETVÉDELEM

- A csomagolóanyagokat és az elavult készülékeket újra kell hasznosítani.
- A szállítódoboz válogatott hulladékként ártalmatlanítható.
- A polietilén zsákokat újra hasznosításra kell átadni.



### A készülék újra hasznosítása az élettartam végén:

A terméken vagy a csomagoláson lévő szimbólum jelzi, hogy a termék nem kerülhet a háztartási hulladékok közé. Az elektromos és elektronikus berendezések újra hasznosítására szolgáltató gyűjtőhelyre kell vinni. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat, amelyek egyébként a termék nem megfelelő ártalmatlanításából adódnának. A termék újra hasznosításáról többet megtudhat a helyi hatóságoktól, a háztartási hulladékkezelőktől vagy abban az üzletben, ahol ezt a terméket vásárolta.