



Termék megjelenése

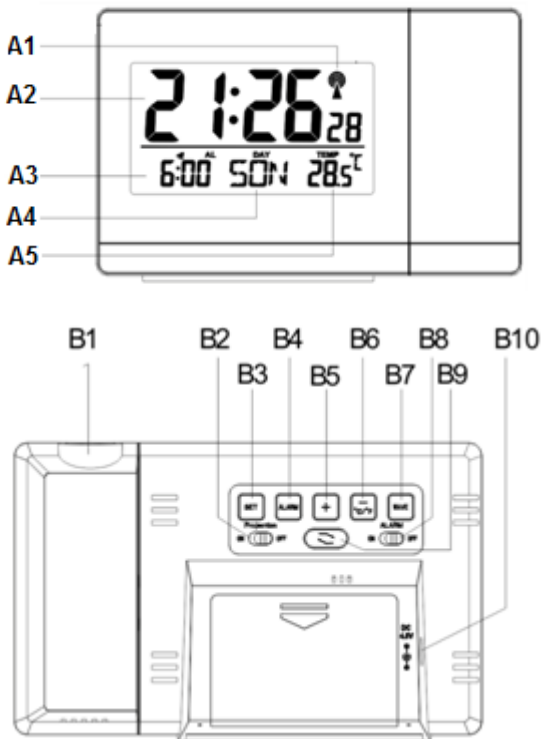

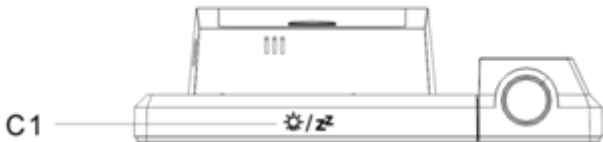

A rész – Pozitív LCD

A1: Rádióvezérelt ikon

A2:Idő

A3: Dátum és riasztás

A4:Nap

A5: Beltéri hőmérséklet

B rész – Vissza gomb és tápellátás

B1: Vetítőablak

B2: Vetítő kapcsoló (BE/KI) (ON/OFF)

B3: "SET" gomb

B4: "ALARM" gomb

B5: "+" gomb

B6: "-" gomb

B7: "WAVE" gomb

B8: Ébresztő kapcsoló (BE/KI) (ON/OFF)

B9: Vetítés elforgatása gomb

B10: DC-adapter bemeneti csatlakozó

C rész – felső gomb

C1: SNOOZE/LIGHT (szundi/világítás) érintőgomb

Funkciók:

- Rádióvezérelt DCF-77 óra
- 12/24 órás időformátum
- Időzóna beállítás ($\pm 12\text{h}$)
- Kézi időbeállítás
- Az idő kivetítése
- Dátum és a hét napjának megjelenítése (7 nyelv)
- Hőmérséklet $^{\circ}\text{C}$ -ban vagy $^{\circ}\text{F}$ -ban
- Ébresztés és automatikus szundi funkció
- Beltéri hőmérséklet mérési tartomány: $-9,9^{\circ}\text{C} \sim 49,9^{\circ}\text{C}$
- Tápellátás: AC/DC adapter (tartozék),
Elem 1.5V "AAA" LR03 x 2 db (nem tartozék)

Kezdeti művelet

- Csatlakoztassa a mellékelt tápegység egyik végét a hátoldalon lévő bemeneti csatlakozóba a másikat pedig konnektorba.
- Alternatív megoldásként elemet is használhat. Ehhez nyissa ki az elemtartó rekeszt.
- Helyezzen be 2 x AAA elemet a polaritást észlelve ["+" és "-" jelek].

- Az elemek behelyezésekor az LCD kijelzőn lévő összes ikon 3 másodpercig világít, sípoló hangot fog hallani, és az óra a beltéri hőmérsékletet észleli.
- Az óra a vétel üzemmódban a rádiójelre vált át.

Vetítési funkció:

- Folyamatos vetítés csak a hálózati adapter használatával lehetséges
- Nyomja meg a vetítés elforgatása gombot (a "+" gomb alatt) a vetítés elfordításához.


Háttérvilágítás és vetítés funkció

Elemes üzemmód

- Érintse meg egyszer a "SNOOZE/LIGHT" gombot háttérvilágítás és a vetítés 8 másodpercig való aktiválásához (a vetítőkapcsolónak "ON" pozícióban kell lennie)

DC hálózati mód

Hálózatról történő működés közben nyomja meg a "WAVE" gombot, hogy a háttérvilágítás nagy vagy kis fényereje vagy kikapcsolása között váltson. A kivetítés tartósan megjelenik, kivéve, ha a kivetítés kapcsoló az "OFF" pozícióban van.

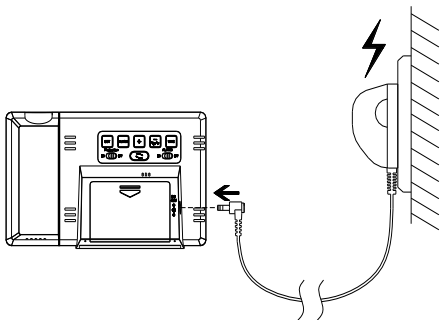

Megjegyzés:

- A vetítési távolság körülbelül 2 méter.

A vetítő funkció ideiglenesen ki van kapcsolva a rádiójel vétele során.

A rádiójel vétele

- Az elemek behelyezését vagy újraindítást követően az óra automatikusan elkezd keresni a DCF77 rádió jelet. A rádiójel szimbólum felvillan.
- 1:00, 2:00 és 3:00 órákor az óra automatikusan elkezd keresni a DCF77 rádió jelet a pontos idő szinkronizálása céljából. Ha az időadatok szinkronizálása nem sikerül (a rádiójel szimbólum eltűnik), az óra automatikusan a következő teljes órákor újabb szinkronizálást indít. Ez a folyamat automatikusan max. 5-ször ismétlődik meg.
- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a “WAVE” gombot a manuális jelkeresés elindításához. A jelkeresés befejeződik, ha 7 másodpercig nem történik jel vétel (a rádiójel szimbólum

eltűnik) és a következő kísérlet a következő egész órában történik meg.

- Nyomja meg a "WAVE" gombot jelkeresés közben, hogy azt befejezze.

Megjegyzések:

- Ha a rádiójel szimbólum villog, az az aktív DCF77 jelvételi kísérletet jelzi
- Ha a rádiójel szimbólum tartósan világít, akkor sikeres DCF rádiójel vétel történt
- Ajánlott minden lehetséges zavarforrástól min. 2,5 méteres távolságot tartani, így pl. a televíziókészülékektől és számítógép monitoroktól
- A rádiós vétel gyengébb a betonfalakkal rendelkező szobákban (pl. pincékben) és irodákban. Ilyen szélsőséges körülmények között helyezze a rendszert az ablak közelébe.
- A vétel olyan helyiségekben, amelyeknek beton fala van, (pl. pince) és irodai helyiségekben gyengébb. Ilyen környezetekben az órát helyezze egy ablak közelébe
- A rádiójel vétele közben csak a "SNOOZE" és a "WAVE" gomb használható, a többi gomb funkció nélküli ekkor. Nyomja meg a "WAVE" gombot a vétel befejezéséhez, és a többi funkcióhoz való ismételt hozzáféréshez.

Kézi óraidő beállítás



- Nyomja meg és tartsa lenyomva a "SET" gombot 2 másodpercig, és a 12/24 órás módú kijelző villogni kezd. Most használja a "+" és a "-" gombokat a 12/24 órás mód beállításához.
- Nyomja meg a "SET" gombot a beállítás megerősítéséhez, az Időzóna villogni kezd. Ezután használja a "+" és a "-" gombokat az időzóna beállításához (-12 és +12). Magyarországon a 0 időzóna használatos, az Egyesült Királyságban pedig a -1.

- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, az órakijelző villogni kezd. Most használja a "+" és a "-" gombokat az óra beállításához.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, a Perc kijelzők villogni kezdenek. Most használja a "+" és a "-" gombokat a perc beállításához.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, a Hónap/dátum ikon kezd villogni. Most használja a "+" és a "-" gombokat a dátum megjelenítésének beállításához, amely: hónap/nap vagy a nap/hónap.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, a 2015 év kijelző villogni kezd. Most használja a "+" és a "-" gombokat az év beállításához.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, a Hónap kijelző villogni kezd. Most használja a "+" és a "-" gombokat a hónap beállításához.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, a nap kijelző villogni kezd. Most használja a "+" és a "-" gombokat a dátum napjának beállításához.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, a kijelző a nyelvválasztás villogni kezd. Most használja a "+" és a "-" gombokat a nyelv kiválasztásához:
német, angol, francia, olasz, spanyol, holland, dán
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítási eljárások befejezéséhez.

Megjegyzés:

- Ha 20 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, az óra automatikusan átvált beállított módra a beállítási módról.

A napi ébresztők beállítása:

- Kérjük, tolja az ébresztési kapcsolót „ON” állásba és az LCD kijelzőn a "  " ikon jelenik meg. Az ébresztési funkció BE van kapcsolva. Ha az ébresztési kapcsolót „OFF” állásba tolja vissza, a "  " ikon eltűnik a kijelzőről, az ébresztési funkció KI van kapcsolva.
- Nyomja meg egyszer az "ALARM" gombot, hogy a kijelző riasztási időre váltson.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az "ALARM" gombot 2 másodpercig, amíg az ébresztési idő órája villogni nem kezd. A "+" és a "-" gombokkal állítsa be a kívánt ébresztési órát.
- Nyomja meg az "ALARM" gombot a beállítás megerősítéséhez, a riasztási idő perce villogni kezd. A "+" és a "-" gombokkal állítsa be a kívánt ébresztési percet.
- Nyomja meg az "ALARM" gombot a beállítás megerősítéséhez. A riasztás szundi ideje villogni kezd. A szundiidő beállításához használja a "+" és a "-" gombokat.
- Nyomja meg az "ALARM" gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítási eljárás befejezéséhez.

Megjegyzés:

- Ha 20 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, az óra automatikusan átvált beállított módra a beállítási módról.
- Az ébresztés 2 percig fog szólani, ha egyetlen gomb megnyomásával sem kapcsolja ki. Ebben az esetben a riasztás 24 óra elteltével automatikusan meg fog ismétlődni.
- A növekvő hangerejű ébresztés (Crescendo) a hangerejét, ébresztés közben négyszer váltja magasabbra.

Az ébresztés kikapcsolása

- Az ébresztés leállításához nyomja meg a "SNOOZE" gomb kivételével bármelyik gombot.
Nem szükséges újraaktiválni a riasztást. Automatikusan átvált a már beállított riasztási időre.

Szundi funkció

- Érintse meg a "Szundi" „SNOOZE” gombot, hogy az ébresztés szundi módba kapcsoljon. A ébresztő újra megszólal a beállított szundi idő után.

Kapcsolás °C vagy °F

- Nyomja meg egyszer a "-" gombot a hőmérsékleti mértékegység °C vagy °F kapcsolóhoz.

Ezennel a Technotrade kijelenti, hogy ez a WT538 termék megfelel a 2014/53/EU irányelv és a ROHS 2011/65/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti uniós megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található:

www.technoline.de/doc/4029665305387

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 2.5~3.3V

Tápegység: 4.5V150mA

Öröknaptár tartomány: 2000-1-1~2099-12-31

Időzóna -12~12Hr

Kivetítés hatótávolsága: 1.0~2.0 méter

Beltéri hőmérséklet mérési tartomány: -9.9~50 °C/14.2~122 °F

Hőmérséklet lépték: 0.1 °C/°F

A hőmérséklet pontossága: 0°C~40°C: ±1°C; -9.9°C~-0°C, 40°C~50°C: ±2°C

Környezeti vételi hatások

Az óra a vezeték nélküli technológiával mutatja a pontos időt. Mint minden vezeték nélküli eszköznél, a vételt a következő körülmények befolyásolják:

- nagy átviteli távolság
- közeli hegyek és völgyek
- autópálya, vasút, repülőterek, nagyfeszültségű kábel stb. közelében.
- építkezés közelében
- Magas épületek között
- betonépületek belsejében
- elektromos készülékek (számítógépek, TV-k stb.) és fémszerkezetek közelében
- mozgó járművek belsejében

Helyezze az órát olyan helyre, ahol optimális a jel, azaz közel van egy ablakhoz, és távol van a fémfelületektől vagy az elektromos készülékektől.

Óvintézkedések

- A jelen készüléket kizárólag beltéri helyiségekben való használatra tervezték.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy nedvességnek.
- Ne merítse vízbe.

- Kerülje a maró anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belsejét, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

Az elemekre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések

- Csak alkáli elemeket használjon. Újratölthető elemeket ne használjon.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra (+/-) .
- Cserénél mindig az egész elemkészletet cserélje.
- Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket.
- A lemerült elemeket azonnal távolítsa el.
- Ha nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Ne töltsé fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fém tárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Ne tegye ki az elemeket szélsőséges hőmérsékletnek, nedvességnek, vagy közvetlen napfénynek.
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Az elemek lenyelése fulladást okozhat.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

Kötelezettség az elem-rendelet alapján



Az elemeket tilos a háztartási hulladékba dobni. Ha az elemek a környezetbe jutnak, az környezeti- és egészségkárosodásokat okozhat. A kimerült elemeket ingyenesen leadhatja a kereskedőnél,

vagy gyűjtőhelyeken. Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az elhasznált elemek leadására!

Kötelezettség az elektronikus készülékekre vonatkozó törvény szerint



Az elektromos és elektronikus készülékekről szóló törvény alapján az elektromos/elektronikus hulladék nem távolítható el a háztartási hulladékkal,

hanem környezetbarát módon kell azt eltávolítani. Távolítsa el a készülékét egy

visszagyűjtő konténerbe vagy helyi gyűjtőállomáson adja le.

Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.